
EXILIM

數位相機

EX-S3

用戶說明書


感謝您選購本卡西歐產品。在使用之前,請閱讀本 用戶說明書中的安全注意事 項並將本用戶說明書保管好 為以後參考之用。

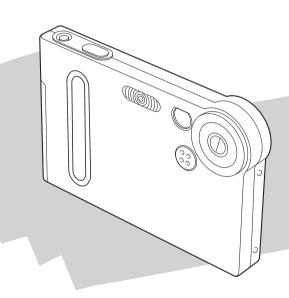



開箱

請檢查確認下示所有相機及附件齊全。若有缺少請盡快與您的經銷商聯絡。

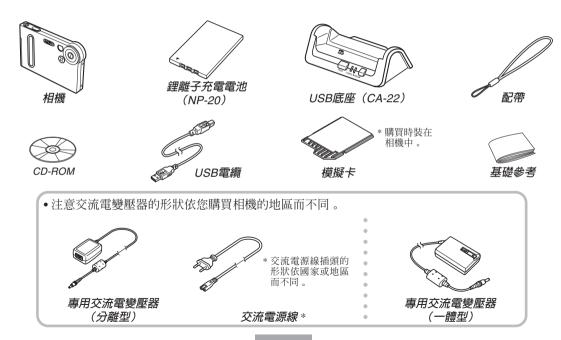

目録

2	簡介	
		
	、 雲事項1	1
	數據錯誤注意事項 1	1
	Dec 19 (19)	3
	11/32	4
	-	4
15	入門指南	

19 事前準備

關於本說明書	. 19
部位説明 相機 USB底座	20
顯示幕内容 REC方式	22
PLAY方式 顯示幕內容的變更	23
指示燈	. 24
配帶的安裝	. 24
電源要求	25 25 26 30 34 34
畫面選單的使用	. 35
顯示語言及時鐘設定的配置 如何配置顯示語言及時鐘設定	38

41 基本影像拍攝	動畫方式的使用	
	直方圖的使用	63
影像的拍攝41	REC方式相機設定	65
關於REC方式顯示畫面 42	ISO敏感度的指定	65
拍攝注意事項 43	如何打開及關閉影像檢視功能	66
變焦的使用	如何在 [◀] 及 [▶] 鈕上配置功能	66
閃光燈的使用	如何在 [▲] 及 [▼] 鈕上配置功能	67
閃光燈注意事項 46	如何指定開機預設設定	68
自拍定時器的使用47	相機的重設	69
影像尺寸及像質的指定49	70 播放	
如何指定影像尺寸 49		
如何指定像質 50	基本播放操作	70
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	畫面的翻轉	71
51 其他拍攝功能	顯示影像的變焦	72
曝光補償(EV切換)51	影像尺寸的變更	73
白色平衡的調節52	影像的裁剪	74
白色平衡的手動調節 53	動畫的播放	75
最佳攝影方式的使用(Best Shot)54		
自創最佳攝影設置 56		
如何將兩個人的照片合併在一幅影像中	幻燈片的放映	79
(Coupling Shot(雙合照))58	如何指定幻燈片的時間	80
如何將物體拍攝在即存背景影像上	如何設定幻燈片的間隔	80
(Pre-shot (預照))60	相片架功能的使用	81
(5 (3.7/11.)	畫面影像的旋轉	82

8	33 檔案的刪除	
	如何刪除單個檔案如何刪除全部檔案	
8	85 檔案管理	
	資料夾 記憶體中的資料夾及檔案	85
	檔案的保護 如何保護單個檔案 如何保護記憶體中的全部檔案	86 87
	DPOF 如何對單幅影像配置列印設定 如何配置全部影像的列印設定	
	PRINT Image Matching II	90
	Exif Print	
	USB DIRECT-PRINT的使用	91
	FAVORITE資料夾的使用 如何將檔案複製於FAVORITE資料夾 如何顯示FAVORITE資料夾中的檔案 如何從FAVORITE資料夾刪除檔案	93 94 95

97 其他設定

鍵音的開關	. 97
如何為啓動畫面指定影像	. 97
檔案名序列編號生成方法的指定	. 98
鬧鈴的使用 如何設定鬧鈴 鬧鈴的停止	99
時鐘的設定 如何選擇本地時區 如何設定目前時間及日期 日期格式的變更	10 10 10 10
世界時間的使用 如何顯示世界時間畫面 如何配置世界時間設定 如何配置夏令時(DST)設定	103 103 103 104
如何變更顯示語言	105
内置記憶體的格式化	106

107 記憶卡的使用

記憶卡的使用	108 108 108 110 110 110
112 如何在電腦上檢視影像	
相機如何與Windows電腦配合使用 USB連接須知	112 113
相機如何與Macintosh電腦配合使用 USB連接須知	117 122
能夠從電腦執行的操作	122
如何使用記憶卡向電腦傳送影像	123
記憶體中的數據 DCF通訊協定 記憶體目錄結構 本相機支援的影像檔案 內置記憶體及記憶卡注意事項	124 124 124 125 126

127 相機與電腦的配合使用

影集功能的使用	127
影集的創作	12
影集版面的選擇	12
影集詳細設定的配置	129
影集檔案的檢視	13
影集的保存	13
CD-ROM光碟上的應用程式的安裝	134
關於附帶CD-ROM光碟	134
電腦系統要求	133
如何在Windows電腦上從CD-ROM光碟安裝軟體	136
入門初步	130
語言的選擇	130
如何檢視 "Read me"檔案	13
應用程式的安裝	13'
如何檢視用戶文件(PDF檔案)	138
用戶登錄	13
選單應用程式的結束	13
如何在Macintosh上從CD-ROM光碟安裝軟體	139
軟體的安裝	139
加何檢視用戶文件 (PDF檔案)	140

142 附錄

選單參考	142
指示燈參考	144
相機指示燈	144
USB底座指示燈	146
疑難排解指南	147
顯示訊息	147
規格	150
主規格	150

| 重要! | | |||

- 本說明書的內容如有更改, 恕不另行通知。
- 卡西歐計算機公司(CASIO COMPUTER CO., LTD.)對於因使用本用戶說明書而引起的任何損 害或損失不負任何責任。
- 卡西歐計算機公司(CASIO COMPUTER CO., LTD.) 對於第三者因使用EX-S3相機而引起的任何損失或索賠不負任何責任。
- 卡西歐計算機公司(CASIO COMPUTER CO., LTD.)對於您或任何其他人由於使用Photo Loader 及/或Photohands所引起的任何損害或損失不負任 何責任。
- 卡西歐計算機公司(CASIO COMPUTER CO., LTD.) 對由於因故障、維修、或更換電池造成數 據丢失而導致的任何損害或損失皆不負任何責 任。為防止重要數據的丢失,請務必在其他媒體 上對所有重要數據進行備份。
- •SD徽標爲註冊商標。
- Windows, Internet Explorer及Direct X爲Microsoft Corporation之註冊商標。
- Macintosh爲Apple Computer, Inc.之註冊商標。
- MultiMediaCard爲德國Infineon Technologies AG公司之商標,其已授權於MultiMediaCard Association (MMCA)。

- •Acrobat 及Acrobat Reader爲Adobe Systems Incorporated之商標。
- USB驅動程式(批量保存)使用Phoenix Technologies Ltd.公司的軟體。
 相容軟體版權© 1997 Phoenix Technologies Ltd.,版權所有。
- 本說明書中涉及的其他公司、產品及服務名稱亦可能爲相關所有者之商標或服務標誌。
- Photo Loader 及Photohands 為卡西歐計算機公司 (CASIO COMPUTER CO., LTD.) 所有。除上述條 款之外,這些應用程式的所有版權及其他相關權 利均屬於卡西歐計算機公司(CASIO COMPUTER CO., LTD.)。

■版權限制

除以個人欣賞爲目的外,在未經授權的情況下對快 照檔案及動畫檔案進行複製將違反版權法及國際條約。 無論是有償還是無償,在沒有版權所有者許可的情況下 通過國際互聯網向第三者分發此種檔案同樣違反版權法 及國際條約。

特長

• 320萬有效像素

高解析百萬像素CCD產生320萬有效像素(335萬 總像素)的影像,列印時清晰漂亮。

- 適合快速作業的固定焦點鏡頭 固定焦點能減少鏡頭的動作以縮短啓動時間及拍 攝時間。
- 2英吋TFT彩色LCD顯示幕
- 4倍數位變焦
- 10MB閃光記憶體 不使用記憶卡也能拍攝影像
- 支援SD記憶卡及MMC(MultiMedia卡)以擴充記憶體
- 簡單充電

只要將相機放在USB底座上,其電池便會被充電。

• 簡單影像傳送

只要將相機放在其USB底座上,影像便會傳送至 電腦。

• 相片架功能

相機安置在USB底座上時可以放映檔案記憶體中 影像的幻燈片。

• Best Shot (最佳攝影)

只要選擇對應於您要拍攝的影像類型的示範場 景,相機便會自動進行煩瑣的設置操作,使您每次都 能拍攝出漂亮的照片。

• Coupling Shot (雙合照)及Pre-shot (預照)

Coupling Shot(雙合照)能將兩個物體合併在一幅影像中,而Pre-shot(預照)能將物體添加在預先拍攝的背景影像中。也就是說,即使周圍只有您和您的朋友兩個人也能得到你們的合影。使用雙合照或預照時可以在最佳攝影方式中選擇相應的示範影像。

- 三聯自拍定時器方式通過設定,自拍定時器能自動反復三次。
- 實時直方圖

畫面上的直方圖能讓您在檢視影像全體亮度效果 的同時調節曝光,使在複雜光線條件下的拍攝比以往 任何時候都更爲容易。

• 世界時間

設定目前地點的目前時間,操作簡單。可以從32 個時區中的162個城市中進行選擇。

鬧鈴

內置鬧鈴幫助您準時參加重要活動,您甚至可以將 其作爲鬧鐘使用。您還可以指定到達鬧鈴時間時出現 在顯示幕上的影像。

• 影集功能

相機會自動生成作爲拍攝影像影集的HTML檔案。 使用標準網頁瀏覽器能檢視及列印影集內容。影像還 可嵌入網頁中,既快速又簡單。

• 日曆畫面

只需簡單的操作便能在相機的顯示幕畫面上顯示整月日曆。整月日曆上的各天都顯示當天所拍攝的第一幅影像的縮小版,其便於您迅速查找特定的影像,簡單方便。

- 配有音響的動畫方式
- DCF數據儲存

DCF("Design rule for Camera File System"相機檔案系統用設計方案)數據儲存協定提供了數位相機與印表機間的影像互容性。

• DPOF ("Digital Print Order Format" 數位列印順序格式) 使用DPOF相容印表機能以您希望的順序列印影 像,簡單方便。DPOF還可用於爲由專業列印服務進行 列印時指定影像及像質。

- PRINT影像匹配 II(PRINT Image Matching II)相容 影像中含有 PRINT Image Matching II 數據(方式 設定及其他相機設置訊息)。支援 PRINT Image Matching II 的印表機讀取此數據並相應調節列印影像。因 此,列印出的影像與您拍攝時的意願完全吻合。
- 支援USB DIRECT-PRINT

本相機支援由Seiko Epson Corporation開發的USB DIRECT-PRINT。與支援USB DIRECT-PRINT的的印表機直接連接時,您可以直接從相機選擇要列印的影像及開始列印操作。

• 附帶Photo Loader及Photohands軟體

本相機附帶Photo Loader。此常用應用程式能自動將影像從相機載入電腦。本相機還附帶Photohands軟體,其爲能對影像進行快速簡單潤飾的應用程式。

注意事項

基本注意事項

使用EX-S3相機時必須遵守下列重要注意事項。

本說明書中的"本相機"或"相機"均是指CASIO EX-S3數位相機。

- 切勿在駕車時或行走時進行拍照或使用內置顯示幕。
 否則有導致嚴重事故的危險。
- 切勿試圖打開相機外殼或自行修理相機。高電壓內部 零件在裸露時有造成觸電的危險。請務必將維護及修 理作業交給卡西歐特約服務中心。
- 切勿通過相機的取景器看太陽或任何其他明亮的光線,否則會傷害您的眼睛。
- 請將本相機的小部件及附件保管在小兒無法觸及的地方。若萬一被小兒呑食,請立即與醫生聯絡。
- 切勿對著正在駕車的人使用閃光燈,否則會干擾司機的視野,有造成交涌事故的危險。

- 切勿近距離對著人眼使用閃光燈,否則強烈的光線會 對眼睛造成傷害,尤其是對幼兒要加倍小心。在使用 閃光燈時,至少要距離人一米遠。
- 請將相機遠離水及其他液體,切勿讓其沾上水。水汽 有導致火災及觸電的危險。切勿在雨中或雪中,以及 海邊、水濱或浴室等中使用相機。
- 異物或水進入相機時,應立即關閉電源。然後,從相 機取出電池及/或從電源插座拔下交流電變壓器的電 源線,然後與您的經銷商或就近的卡西歐特約服務中 心聯繫。此種情況下繼續使用相機有造成火災及觸電 的危險。
- 若您發現相機冒煙或有異味產生,應立即關閉相機電源。然後,在注意不要燒到手的情況下,從相機取出電池及/或從電源插座拔下交流電變壓器的電源線。然後與您的經銷商或就近的卡西歐特約服務中心聯繫。此種情況下繼續使用相機有造成火災及觸電的危險。在確認相機已不再繼續冒煙之後,請將其送至就近的卡西歐特約服務中心進行修理。切勿試圖自行修理相機。
- 請勿用交流電變壓器爲本相機以外的任何其他設備供電。亦請勿用本相機附帶的交流電變壓器以外的任何其他交流電變壓器爲本相機供電。
- 當交流電變壓器正在使用時,請勿將棉被、毛毯或其 他布罩蓋在其上,亦請勿在空調機附近使用。

- 應至少每年從電源插座拔下交流電變壓器的電源線並 清潔插頭上電極周圍一次。電極周圍積蓄的灰塵有導 致火災的危險。
- 若由於掉落或粗暴對待而使相機的外殼損壞,請立即關閉電源。然後,從相機取出電池及/或從電源插座拔下交流電變壓器的電源線,然後與您的經銷商或就近的卡西歐特約服務中心聯繫。
- 切勿在飛機或任何其他禁止使用的地方使用相機。否則,有導致意外事故的危險。
- 本相機物理上的損壞或故障有可能會造成其記憶體中儲存的數據丢失。請務必通過傳送至個人電腦對數據 進行備份。
- 拍攝影像的途中切勿打開電池蓋、從相機或牆上的插座拔下交流電變壓器。否則,不僅會使正在拍攝的影像無法保存,還可能會使已儲存在檔案記憶體中的影像數據損壞。

數據錯誤注意事項

- 本數位相機是由精密數位部件製造而成。下列任何情況均有造成檔案記憶體中數據損壞的可能。
 - 一當相機正在進行拍攝或記憶體存取操作時,取出電 池或記憶卡,或將相機安置在USB底座上
- 在關閉相機電源後操作/閃光燈充電指示燈還在閃動時,取出電池、取出記憶卡或將相機放在USB底座上
- —數據通訊操作進行過程中,拔下USB電纜、從USB 底座取下相機或從USB底座拔下交流電變壓器
- 一 電池電力不足
- 其他異常操作

上述任何情況均會使錯誤訊息出現在顯示幕上(第 149頁)。請按照訊息的指示排除錯誤。

使用條件

- 本相機爲在從0℃至40℃範圍內的溫度環境中使用而設計。
- 嚴禁在下列地方使用或放置相機。
 - 一 受直射陽光照射的地方
 - 濕度高或灰塵多的地方
 - 一 空調機、取暖器附近或其他溫度極端的地方
 - 一 封閉的車輛,尤其是停在陽光下的車輛中
 - 一有強烈震動的地方

結露

- 當您在冬天將相機帶入室內或相機處於溫度會驟然發生變化的環境時,相機的內外部件上可能會結露。結 露會導致相機發生故障,因此應盡量避免將相機放置 於可能會結露的環境下。
- 為避免造成結露,在將相機帶到比目前場所更熱或更 冷的環境之前,應把相機放入塑料袋中。直到塑料袋 中的空氣已接近新環境的溫度爲止請不要將相機取 出。若已產生結露,請從相機取出電池並打開電池蓋 數小時。

LED背燈

 顯示幕由一個LED背燈提供照明。顯示幕暗淡時表示 LED背燈已到達其服務壽命,需要由卡西歐特約服務 中心更換。請注意,LED背燈的更換爲有償服務。使 用約1,000小時後,LED背燈的亮度將降低一半。

鏡頭

- 清潔鏡頭表面時切勿用力過度。否則會擦傷鏡頭表面 並引起故障。
- 鏡頭表面的指紋、灰塵、或任何其他髒物會影響相機的正常拍攝。切勿用手指觸摸鏡頭的表面。請用吹風機除去灰塵或髒物微粒,然後使用柔軟的鏡頭布輕輕地擦拭鏡頭表面。


其他

- 小心注意不要在相機揣在褲兜口袋時坐下或使相機過分受擠壓。否則會使相機的液晶顯示幕破裂。
- 在使用過程中相機可能會輕微變熱。這並不表示出現 了故障。
- 若相機的外表需要清潔,則用軟乾布進行擦拭。


入門指南

首先,對電池進行充電!

- 1. 裝入電池 (第22頁)。



- 2. 將相機放在USB底座上對電池進行充電(第26頁)。
 - 注意交流電變壓器的形狀依您購買相機的地區而不同。
 - 完全充電大約需要兩個小時。

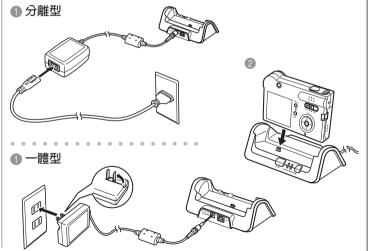

入門指南

如何配置顯示語言及時鐘設定

))) 重要!**(((**

•在使用相機拍攝影像之前必須首先配置下列 設定(有關詳情請參閱第38頁)。




- 1. 按電源鈕打開相機電源。
- 2. 按 [▲]、[▼]、[◀] 及 [▶]鈕選擇所需要的語言。
- 3. 按 [SET] 鈕登録語言設定。
- 4. 用 [▲]、[▼]、[◀] 及 [▶] 鈕選擇地區,然後按 [SET] 鈕。
- 5. 用 [▲] 及 [▼] 鈕選擇城市,然後按 [SET] 鈕。
- **6.** 用 [▲] 及 [▼] 鈕選擇夏令時(DST)設定,然後按 [SET] 鈕。
- 7. 用 [▲] 及 [▼] 鈕選擇日期格式設定,然後按 [SET] 鈕 。
- 8. 設定日期及時間。
- 9. 按 [SET] 鈕登錄時鐘設定並退出設定畫面。

入門指南

如何拍攝影像


(有關詳情請參閱第41頁。)

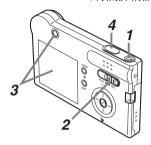

- 1. 按電源鈕打開相機電源。
- 2. 將方式選擇器對準 "REC"。
- 3. 將相機對準拍攝物體,用顯示幕或取景器進行取景。
- 4. 把穩相機,輕按快門鈕。

如何檢視拍攝影像

(有關詳情請參閱第70頁。)

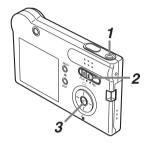

- 1. 按電源鈕打開相機電源。
- 2. 將方式選擇器對準 "PLAY"。
- 3. 用 [◀] 及 [▶] 鈕捲動影像。

影像的刪除

(有關詳情請參閱第83頁。)



- 1. 按電源鈕打開相機電源。
- 2. 將方式選擇器對準 "PLAY"。
- 3. 按 [▼] (公) 鈕。
- 4. 用 [◀] 及 [▶] 鈕顯示要刪除的影像。
- 5. 用 [▲] 及 [▼] 鈕選擇"刪除"。
 - 要退出影像刪除操作而不刪除任何影像時,選擇"取消"。
- 6. 按 [SET] 鈕刪除影像。

本節介紹在使用相機前您應瞭解及遵守的事項。

關於本說明書

本節介紹本說明書的記述慣例。

■ 術語

下表介紹本說明書中使用的術語。

本說明書中使用的術語	含義
"本相機"或"相機"	CASIO EX-S3數位相機
"檔案記憶體"	相機目前保存拍攝影像的場 所(第41頁)
"電池"	NP-20鋰離子充電電池
"另選充電器"	另選CASIO BC-10L充電器

■ 按鈕操作

按鈕操作由方括號([])中的按鈕名表示。

■ 畫面顯示文字

畫面上顯示的文字由雙引號("")括起來。

■ 檔案記憶體

本說明書中的"檔案記憶體"一詞是一般用語,指 相機保存目前拍攝影像的場所。其可爲以下三個場所之 一:

- 相機的內置閃光記憶體
- 裝在相機中的SD記憶卡
- 裝在相機中的多媒體(MultiMedia)卡


有關相機如何保存影像的說明請參閱第107頁。

部位說明

下示各圖介紹相機上各部件、鍵鈕及開關的名稱。


相機

■ 前部

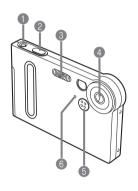


- 電源鈕
- 2 快門鈕
- ③ 閃光燈
- 4 鏡頭
- ⑤ 麥克風
- 6 自拍定時器燈

■ 後部

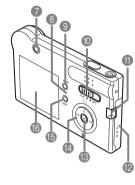

- 7 取景器
- 8 操作/閃光燈充電 指示燈
- ⑨ [MENU] 鈕
- 10 方式選擇器
- 配帶釦
- 12 電池蓋
- ® [SET] 鈕
- 個 [▲][▼][◀][▶] 鈕
- (b) [DISP] 鈕
- 16 顯示幕

■ 底部




- 7 接口
- 18 記憶卡槽 若您不使用記憶卡,請務必在卡槽中插入模擬卡以 防止損壞及讓灰塵進入。

USB底座

只要將CASIO數位相機放在USB底座上便可執行下 述作業。


- 電池充電(第26頁)
- 自動向電腦傳送影像(第112頁)
- 使用相片架幻燈片功能檢視影像(第81頁)。

■ 前部



- 相機插頭
- ② [USB] 燈
- ③ [USB] 鈕
- 4 [CHARGE] 燈
- ⑤ [PHOTO] 鈕


■ 後部




- (DC IN 5.3V](交流電變壓器插口)
- 7 [USB] (USB端口)

顯示幕内容

顯示幕以各種指示符及圖示表示相機狀態,便於您掌握。

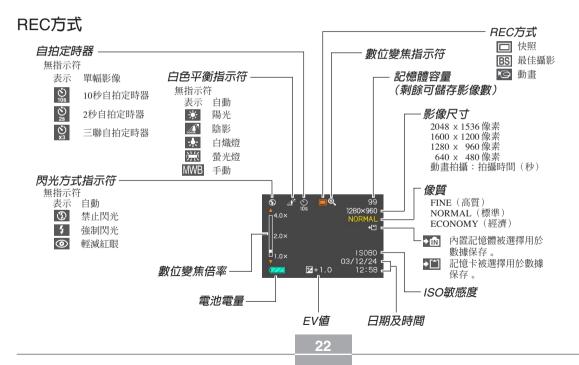

PLAY方式

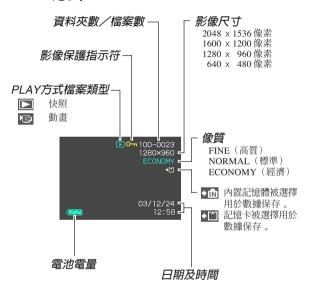

))) 重要!(((

若您在本相機上顯示由其他類型的數位相機拍攝 的影像,則有些影像資訊可能會無法正確顯示。

顯示幕内容的變更


按 [DISP] 鈕能如下所示改變顯示幕的內容。



*在下列方式中不能關閉顯示幕畫面:PLAY方式,最佳攝影方式,動畫方式。

指示燈


通過檢查指示燈的顏色及指示燈的點亮或閃動狀態,您可以掌握相機及USB底座的作業狀態,一目瞭然。有關詳細說明,請參閱第144頁上的"指示燈參考"一節。

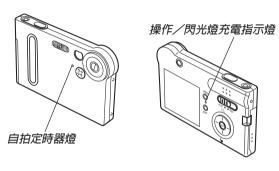



配帶的安裝

將配帶安裝在配帶釦上,如圖所示。

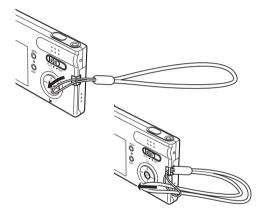

))) 重要! (((

- 使用相機時務請將配帶套在手腕上,以防止相機 不慎掉落。
- 附帶的配帶請僅在本相機上使用。切勿用於其他 目的。
- 切勿用配帶來回擺動相機。

電源要求


本相機由鋰離子充電電池(NP-20)供電。

如何裝入電池

1. 按住相機側面的電池蓋的同時,依標記 ▲ 所示方向推動電池蓋並將其翻開。



2. 如圖所示,將電池上的箭頭標記對準相機上的 箭頭標記,然後將電池推入電池盒內。



3. 翻回電池蓋,然後在向下按電池蓋的同時將其依箭頭所示方向推動。



))) 重要!(((

• 必須只使用專用NP-20鋰離子充電電池爲相機供電。不能使用其他種類的電池。


助許44

要取出電池時,打開電池蓋。向側面轉動相機直 到電池開始伸出,請小心不要讓電池突然掉下。 然後用手抽出電池。

當您購買本相機時,電池尚未充電。在首次 使用相機之前必須對電池進行充電(第26頁)。

如何對電池進行充電

- 1. 將附帶交流電變壓器連接在USB底座的 [DC IN 5.3V] 接口,然後將交流電變壓器的另一端插入室內電源插座。
 - 注意交流電變壓器的形狀依您購買相機的地區而不同。

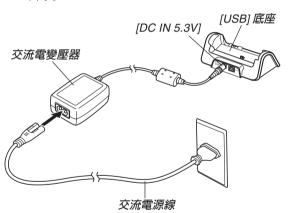

bb) 許 (((

本交流電變壓器在設計上適用於100V至240V範圍內的任何交流電源。但請注意,交流電源線插頭的形狀依國家或地區而不同。若要在電源插座形狀與您所在地區的不同的地區使用本交流電變壓器,則請用相機附帶的其他電源線替換交流電源線,或購買可在該地區的電源插座上使用的市賣交流電源線。



▶ 註 ◀

交流電變壓器在設計上適用於100V至240V範圍內的電源。但請注意,電源線插頭的形狀依國家及地區而不同。外出旅行時,建議您事先調查目的地的電源插座是否能適合本交流電變壓器上的電源線插頭。

2. 關閉相機電源。

3. 將相機放置在USB底 座上。

- 切勿在相機電源開啓 的情況下將相機安置 在USB底座上。
- USB底座上的 [CHARGE] 燈應變為 紅色,表示充電已經 開始。充電完畢時, [CHARGE] 燈會變為 綠色。



4. 充電完畢後,從USB底座取下相機。

))) 重要!(((

- 完全充電需要大約兩個小時。實際的充電時間取 決於目前電池電量及充電條件。
- 只能使用USB底座(CA-22)或另選充電器(BC-10L)對專用NP-20鋰離子充電電池進行充電。切勿使用任何其他充電設備。
- 只能使用附帶的交流電變壓器。切勿使用任何其 他類型的交流電變壓器。切勿在本相機上使用可 另購的AD-C40、AD-C620及AD-C630交流電變壓 器。
- 確認USB底座的相機插頭已完全插入相機的插口內。
- •若相機使用後(使用相機會使電池變熱)立即充電,或進行充電操作時氣溫很高或很低,[CHARGE] 燈可能會一直保持爲褐色,而充電操作也不會馬上開始。此種情況發生時,只要等到電池恢復正常溫度即可。當電池溫度回到可充電溫度範圍時,[CHARGE] 燈會變爲紅色,同時充電會開始。

- [CHARGE] 燈閃動爲紅色時表示在充電過程中發生了錯誤。錯誤的原因有:USB底座有問題,相機有問題,電池有問題或裝入不正確。從USB底座取下相機看其是否正常動作。
- USB底座只能用於對相機的電池進行充電、通過 USB連接與電腦交換數據或相片架功能。

■ 若相機動作正常

1. 繼續使用相機直至目前電量用完,然後對電池 進行充電。

■ 若相機動作不正常

此表示問題原因可能爲電池裝入不正確。

- **1.** 從相機取出電池並檢查電池極是否髒。若電極髒,則用乾布將其擦乾淨。
- **2.** 檢查確認交流電變壓器的電源插頭是否正確地 連接在電源插座及USB底座上。
 - 若當您執行上述操作後將相機放在USB底座上時 同樣現象再次出現,則請與卡西歐特約服務中心 聯絡。

■ 電池壽命指標

下示電池壽命指標數值表示了在標準溫度下(25°C),由於電池耗盡而使電源自動關閉爲止所需要的時間。這些數值並不保證任何電池均能提供所標記的服務壽命。低溫及連續使用會縮短電池的壽命。

操作	大約電池壽命
連續拍攝*1(連續快照影像)	80分鐘(480幅)
連續顯示*2	120分鐘

可使用的電池: NP-20 (額定電量: 680mAh)

*1 連續拍攝條件

• 常溫: 25℃ • 閃光:禁止

顯示幕:開

• 約每10秒鐘拍攝一幅影像

*2 連續顯示條件

• 常温: 25°C

• 以約10秒鐘間隔捲動影像

- 在上述條件下每分鐘拍攝一幅影像會使電池壽命縮短至上面介紹數值的六分之一。
- 上表中的數值以從充滿電的新電池開始測試爲準。反 復充電會縮短電池壽命。
- 閃光燈、變焦及其他功能的使用情況,以及打開電源的時間長短均會極大地影響電池壽命。

■ 加長電池使用時間的技巧

若在拍攝時不需要閃光時,可爲閃光方式選擇 (禁止閃光)。有關詳細說明請參閱第44頁。

■ 電池電量指示符

電池電量	高	-			低
指示符	Ū	\rightarrow	□ →	→	

電源須知

在處理或使用電池及另選充電器時請注意以下注意 事項 。

■電池處理須知

●安全須知

在首次使用電池之前必須閱讀下述安全須知。請將 此安全須知及所有操作說明放在手邊以便日後隨時查 閱。

計 44

- •本說明書中的"電池"一詞專指CASIO NP-20鋰 充電電池。
- 在下述注意事項中提及的"另選充電器"一詞專 指可另購的CASIO BC-10L充電器。

- 使用電池時不遵守下列注意事項有造成電池過熱、 著火及爆炸的危險。
 - 切勿使用專爲電池指定的另選充電器之外的任何 其他種類的充電器。
 - 切勿試圖用電池爲本相機以外的任何其他裝置供電。
 - 切勿在明火附近使用或放置電池。
 - 切勿將電池放在微波爐中,棄於火中或放置在高溫環境中。
 - 在裝入相機或另選充電器中時電池的方向必須正確。
 - 切勿將電池與可能會導電的物品(項鏈、鉛筆芯等)放在一起攜帶或保管。
 - 切勿試圖以任何方式拆解、改造電池或使電池受 到強烈的撞擊。
 - 切勿將電池放入淡水或鹽水中。
- 不要在直射的陽光下、停在陽光下的汽車中或任何其他會產生高溫的地方使用或放置電池。

- 在使用、充電或存放電池時,若發現電池有漏液、 發異味、發熱、變色、變形或任何其他異常現象, 請立即從相機或另選充電器中取出電池並放在遠離 明火的地方。
- 若在指定的可完成電池充電的正常時間內電池仍未 完全充電,請停止充電。繼續進行充電有造成電池 渦熱、著火及爆炸的危險。
- 電池液會對眼睛造成傷害。若萬一不小心讓電池液 進入眼睛,請馬上用乾淨的自來水清洗眼睛,然後 向醫生治詢。
- 在使用電池或對電池進行充電之前,必須閱讀本說 明書的第26頁及另選充電器附帶的說明書。
- 若電池將由兒童使用,則需要有負責的成人向其說明用戶文件中介紹的注意事項及正確的使用方法, 以確保其正確使用電池。
- 萬一由於事故原因,電池液蘸到皮膚或衣服上,請立刻用乾淨的自來水進行清洗。延長與電池液的接觸時間會導致皮膚發炎。

●使用須知

- 本電池僅爲在卡西歐數位相機上使用而設計。
- 必須僅使用相機附帶的USB底座或另選的專用充電器對電池進行充電。切勿使用其他種類的充電器對 其進行充電。
- 新電池未經充電。首次使用之前必須充電。
- 在寒冷的環境中使用會縮短已完全充電的電池的供電時間。應在10℃至35℃溫度範圍內的環境中對電池進行充電。在超出此溫度範圍的環境中進行充電可能會需要更長的充電時間甚至使充電失敗。
- 若完全充電後電池的供電時間過短,則表示電池已 到達其服務壽命。請購買新電池。
- 切勿使用稀釋劑、笨、酒精或其他揮發性化學藥品或經化學藥品處理過的布擦拭電池。否則會使電池變形甚至發生故障。

● 保管須知

- 當您打算長時期不使用相機時,必須從相機中取出電池。即使相機的電源關閉時,相機中的電池亦會輕微放電。此種情況長期持續會導致電池無法再次使用或在下次使用之前需要很長的充電時間。
- •請在陰涼乾燥(20℃以下)的地方存放電池。

●電池的使用

- 有關充電的操作步驟及充電時間的說明,請參閱本 說明書的第26頁及另選充電器附帶的說明書。
- 攜帶電池時請將其裝在相機中或保護盒中。

■ USB底座及交流電變壓器注意事項

- 切勿使用高於交流電變壓器上標記的電壓的電源插座。否則,會有導致火災及觸電的危險。必須僅使用本相機的專用交流電變壓器爲相機供電。
- 切勿讓交流電變壓器電源線斷裂或損壞。切勿在電源線上放置重物或將其暴露於火源。已損壞的電源線有導致火災及觸電之危險。
- 切勿對交流電變壓器電源線進行改造,或使 其過份彎曲、扭擰或拉長。否則,會有導致 火災及觸電的危險。
- 切勿用濕手觸摸交流電變壓器。否則,會有 觸電的危險。
- 切勿使延長線或插座超載。否則,會有導致 火災及觸雷的危險。
- 若交流電變壓器電源線嚴重受損(芯線外露),請與卡西歐特約服務中心聯絡更換電源線。繼續使用嚴重受損的交流電變壓器電源線有導致火災及觸電的危險。

- 在插上或拔下交流電變壓器之前,請確認已從USB底 座取下相機。
- 充電,USB數據通訊及使用相片架功能可能會使交流 電變壓器變熱。此爲正常現象,並不表示出現了故 障。
- 每當不使用時,應從電源插座拔下交流電源線。
- 切勿在交流電變壓器上放置毯子或任何其他覆蓋物 。



如何打開及關閉相機電源

按電源鈕打開及關閉相機電源。

按電源鈕打開相機電源會使 操作/閃光燈充電指示燈點亮為 綠色。再次按電源鈕便可關閉相 機電源。



))) 重要!(((

 若相機電源由自動關機功能關閉,按電源鈕便可 重新打開電源。

自動關機(APO)功能

當您不執行任何操作經過一定時間時,自動關機(APO)功能將自動關閉相機電源。

- 1. 打開相機電源,然後將方式選擇器對準 "REC"或 "PLAY"。
- 2. 按 [MENU] 鈕。
- 3. 用 [◀] 鈕及 [▶] 鈕選擇"設置"標籤。
- **4.** 用 [▲] 鈕及 [▼] 鈕選擇"自動關機",然後按 [▶] 鈕。
 - 有關如何使用選單的說明請參閱第35頁。

5. 用 [▲] 鈕及 [▼] 鈕改變目前選擇的設定,然後按 [SET] 鈕。

要執行:	選擇此設定:
將自動關機功能的動作時間設定 爲2分鐘	2分
將自動關機功能的動作時間設定 爲5分鐘	5分

▶▶ 重要! ◀◀

- 在下述任何情況下,自動關機功能將自動無效。
 - 一當相機通過USB底座與電腦連接時。
- 一當幻燈片正在放映時。

畫面選單的使用

按 [MENU] 鈕可在顯示幕上顯示能執行各種操作的 選單。出現的選單依您是在REC方式還是在PLAY方式 而不同。下面演示REC方式中的選單操作。

- 1. 打開相機電源,然後 將方式選擇器對準 "REC"進入REC方式。
 - 若您要進入PLAY方式 而非REC方式,則應 將方式選擇器對準 "PLAY"。



2. 按 [MENU] 鈕。



●選單畫面操作

若要執行:	如此操作:
在標籤間移動	按[◀]及[▶]鈕。
從標籤移動至設定	按 [▼] 鈕 。
從設定移動至標籤	按 [▲] 鈕 。
在設定間移動	按 [▲] 及 [▼] 鈕 。
顯示設定的可選項	按 [▶] 鈕或按 [SET] 鈕 。
選擇一個選項	按 [▲] 及 [▼] 鈕 。
登錄選擇的選項並退出選 單畫面	按 [SET] 鈕。
登錄選擇的選項並返回選 單畫面	按[◀]鈕。
退出選單畫面	按 [MENU] 鈕 。

事前準備

- 3. 按 [◀] 或 [▶] 鈕選擇所需要的標籤,然後按 [SET] 鈕將選擇游標從標籤移動至設定。
- **4.** 用 [▲] 及 [▼] 鈕選擇您要配置其設定的功能,然後按 [▶] 鈕。
 - 除按 [▶] 鈕之外,您還可以按 [SET] 鈕。



範例:選擇"拍攝方 式"選項。

5. 用 [▲] 及 [▼] 鈕改變目前選擇的設定。

6. 執行下示操作之一採用您配置的設定。

若要執行:	進行此按鈕操作:
採用設定並退出選單畫面。	按 [SET] 鈕。
採用設定並返回第4步所 選擇的功能。	接[◀]鈕。
採用設定並返回第3步的 標籤選擇。	1. 按 [◀] 鈕。 2. 用 [▲] 鈕移回標籤選擇。

• 有關選單的詳細說明請參閱第142頁上的"選單參考"一節。

事前準備

顯示語言及時鐘設定的配置

在使用相機拍攝影像之前,必須對以下設定進行配置。

- 顯示語言
- 本地城市
- 日期樣式
- 日期及時間

請注意,本相機使用目前日期及時間設定產生隨影 像數據等保存的日期及時間。

))) 重要!(((

- 每當電源被完全切斷時,相機的時鐘設定會被清除。當相機未由USB底座供電時若電池耗盡,此種情況會發生。時鐘設定被清除後,當您下一次開機時時鐘設定畫面會自動出現。請在使用相機前設定日期及時間。
- 若未在約兩天之內對電量耗盡的電池進行充電, 則目前日期及時間設定會被清除。
- 在未正確配置時間設定的情況下拍攝影像會使錯誤的時間資訊被登錄。因此,在使用相機之前請務必配置時鐘設定。

如何配置顯示語言及時鐘設定

- 1. 按電源鈕打開相機電源。
- 2. 用 [▲]、[▼]、[◀] 及 [▶] 鈕選擇所需要的 語言,然後按 [SET] 鈕 。

日本語 : 日語 English : 英語 Français : 法語

Deutsch : 德語

Español : 西班牙語 Italiano : 義大利語 Português : 葡萄牙語

中國語 : 中國語 (繁體)

한국어 : 韓國語



3. 用 [▲]、[▼]、[◀] 及 [▶] 鈕選擇您居住的 地區,然後按 [SET] 鈕 。



4. 用 [▲] 及 [▼] 鈕選擇您居住的城市的名稱,然後按 [SET] 鈕。




5. 用 [▲] 及 [▼] 鈕選擇所需要的夏令時(DST) 設定,然後按 [SET] 鈕。

當您要:	選擇此設定:
使用夏令時間 (日光節省時間)計時	開
使用標準時間計時	杨

事前準備

6. 用 [▲] 及 [▼] 鈕改變日 期格式設定,然後按 [SET] 鈕。



範例:2003年10月23日

要如此顯示日期:	選擇此格式:
03/10/23	年/月/日
23/10/03	日/月/年
10/23/03	月/日/年

7. 設定目前日期及時間。



若要執行:	如此操作:
在設定間移動游標	按[▲]及[▼]鈕。
改變目前游標位置的設定	按[◀]及[▶]鈕。
選換12小時及24小時時制	按[DISP]鈕。

8. 按 [SET] 鈕登錄設定並退出設定畫面。

本節介紹用於拍攝影像的基本操作。

影像的拍攝

本相機會根據物體的亮度自動調節快門速度。您 拍攝的影像將被保存在相機的內置記憶體中。當相機 中裝入有記憶卡時,影像將被保存在記憶卡中。

• 當相機中裝有SD記憶卡或多媒體卡(MMC)時,影 像將被保存在記憶卡上(第107頁)。

1. 按電源鈕打開相機電源。

• 影像或訊息出現在顯示幕上。




2. 將方式選擇器對準 "REC"。

• 相機進入REC方式以 進行影像拍攝。



3. 在顯示幕上進行取 景。

- 相機的聚焦範圍爲約80 厘米至無窮遠(∞)。
- 執行此步操作時,請 小心不要讓手指擋住 鏡頭或任何其他感應 器。
- 取景既可以使用顯示 幕,也可以使用光學 取景器。





 使用光學取景器時,可以關閉顯示幕以節省電源 (第23頁)。

4. 按快門鈕拍攝影像。



- 能夠存入記憶體中的影像數依您使用的像質設定 (第49、151頁)而不同。
- 根據物體與相機間的距離及角度,您在取景器中 看到的影像可能會與拍攝下來的影像不完全相 同。
- 請輕按快門鈕以避免相機移動。

關於REC方式顯示畫面

- REC方式中顯示幕上的影像爲取景目的用的簡化影像。實際影像會根據相機上目前選擇的像質設定拍攝。檔案記憶體中儲存的影像會比REC方式中顯示幕上的影像的解析度更高,更詳細。
- 某些水平的拍攝物體亮度會使REC方式中的顯示幕的 更新速度下降,造成顯示幕上的影像中出現靜電噪 音。

拍攝注意事項

- 當操作/閃光燈充電指示燈閃動時,切勿打開電池蓋或將相機放在USB底座上。否則不僅會使目前影像丢失,還可能會破壞已保存在相機記憶體中的影像,甚至會導致相機發生故障。
- 在影像存入記憶卡的過程中,切勿取出記憶卡。
- 螢光光線實際上在以人眼無法察覺的頻率閃動。在室內此種光線下使用相機拍攝的影像可能會遇到一些亮度問題或色彩問題。
- 當ISO敏感度設定爲"自動"時(第65頁),相機會根據物體的亮度自動調節其敏感度。這可能會使影像中相對較暗的部分上出現靜電噪音。
- 當ISO敏感度設定爲"自動"時(第65頁),相機會提高敏感度並使用快速快門。因此,若閃光燈禁止閃光(第44頁),則您必須保持相機靜止不動。
- 若有不需要的光線照在鏡頭上,在拍攝影像時請用手 爲鏡頭遮擋光線。


變焦的使用

本相機的數位變焦功能可用於放大影像的中心部分。執行變焦操作會在1倍與4倍間交替選換變焦倍率。

- 1. 在REC方式中,按[MENU]鈕。
- 2. 用 [◀] 及 [▶] 鈕選擇"拍攝"標籤。
- **3.** 用 [▲] 及 [▼] 鈕選擇"數位變焦", 然後按 [▶] 鈕。
- 4. 用 [▲] 及 [▼] 鈕選擇 "開",然後按 [SET] 鈕。
 - 選擇"關"禁用數位變焦。

5. 在REC方式中,用 [▲] 鈕及 [▼] 鈕改變數位變 焦倍率。

[▲]:拉遠 [▼]:推近



6. 拍攝影像。

))) 重要!(((

- 當顯示幕被關閉時變焦便無效(第23頁)。
- 使用數位變焦會使拍攝影像產生劣化。
- •要關閉數位變焦時,在"拍攝"標籤上的"數位變 焦"設定上選擇"關"。

))) 註 (((

 您可以使用按鈕自訂功能(第67頁)配置相機, 使您在REC方式中按[▲]鈕或[▼]鈕時數位變焦 倍率改變。

閃光燈的使用

執行下述操作步驟選擇要使用的閃光方式。

- 1. 在REC方式中,按 [MENU] 鈕。
- 2. 用 [◀] 及 [▶] 鈕選擇"拍攝"標籤。
- 3. 用 [▲] 及 [▼] 鈕選擇 "閃光", 然後按 [▶] 鈕 。
- **4.** 用 [▲] 鈕及 [▼] 鈕選擇所需要的閃光方式,然後按 [SET] 鈕。

若需要:	選擇此設定:
需要時閃光燈自動閃光 (自動閃光)	自動
關閉閃光燈(禁止閃光)	3
閃光燈總是閃光 (強制閃光)	5
閃光燈進行預閃後接著進行影像拍攝閃光,以減少影像中的人物出現 紅眼現象的可能性(輕減紅眼) 在此情況下,閃光燈將在需要時自 動閃光	0

5. 拍攝影像。

))) 重要!(((

- 當您拍攝影像時,本相機的閃光燈會閃光數次。 初次閃光爲預閃,相機用此預閃取得資訊並用此 資訊進行曝光設定。最終閃光爲拍攝用閃光。直 到快門動作爲止,一定要保持相機靜止不動。
- 若在紅色操作燈閃動時按快門鈕,影像拍攝可能 不會被執行。

助許44

您可以使用按鈕自訂功能(第66、67頁)配置相機,使您在REC方式中按[◀]及[▶]鈕,或[▲]及[▼]鈕時閃光方式改變。

■ 關於輕減紅眼

在夜裡或光線昏暗的室內使用閃光燈進行拍攝會使影像中的人眼內出現紅點。其是由人眼中的視網膜反射閃光燈的光線而引起。當輕減紅眼被選擇作爲閃光方式時,相機會執行兩次預閃操作,一次是用於使影像中所有人的眼睛中的虹膜均閉上,而另一次是用於自動聚焦操作。隨後才是用於實際拍攝影像的閃光操作。

))) 重要! (((

使用輕減紅眼方式時請注意以下各重要點。

- 除非影像中的人在預閃過程中直視相機,否則輕減紅眼功能不起作用。在按快門鈕之前,必須提醒大家在預閃操作執行時都看著相機。
- 若人距離相機過遠,輕減紅眼功能也可能會效果不佳。

閃光燈注意事項

手把相機時請小心您的手指不要讓其擋住閃光 燈。用手指擋住閃光燈會極大降低其效果。



- 下示爲閃光燈的大約有效範圍。閃光燈不能對超出此 範圍的物體提供足夠的照明。
- 0.8米至2米(ISO敏感度: "自動")
- 閃光後,閃光燈會需要數秒至10秒的時間充滿電。實際所需要的時間取決於電池電量、氣溫及其他條件。
- ・在動畫方式中閃光燈不會閃光。顯示幕上會出現 (禁止閃光)作爲表示。
- 當電池電力不足時閃光燈可能會無法進行充電。電池電力不足由顯示幕上的 ② (禁止閃光)來表示。閃光燈閃光失敗會造成影像曝光不足。這些跡象發生時,應盡快對相機電池進行充電。

- 選擇輕減紅眼(◎)方式時,閃光強度會自動根據曝光來調節。當物體光線良好時,閃光燈可能會根本不閃光。
- 使用閃光燈時白色平衡將被固定。因此,陽光、螢光 或其他附近區域的照明光源會影響拍攝影像的色彩。

自拍定時器的使用

您可選擇2秒鐘或10秒鐘作爲按下快門鈕後自拍定 時器延遲快門動作的時間。三聯自拍定時器功能能夠 連續執行三次自拍定時器操作拍攝三幅影像。

- 1. 在REC方式中,按 [MENU] 鈕。
- 2. 用 [◀] 及 [▶] 鈕選擇"拍攝"標籤。
- **3.** 用 [▲] 及 [▼] 鈕選擇"自拍定時器", 然後按 [▶] 鈕。
- **4.** 用 [▲] 及 [▼] 鈕選擇所需要的自拍定時器時間,然後按 [SET] 鈕。
 - 在第4步選擇"關"會關閉自拍定時器。

若需要:	選擇此設定:
指定10秒鐘的自拍定時器	10秒
指定2秒鐘的自拍定時器	2秒
指定三聯自拍定時器	X3
禁用自拍定時器	揭

- 使用三聯自拍定時器時,相機將連續拍攝三幅影像。如下所述。
 - 1. 相機執行10秒倒計數後拍攝第一幅影像。
 - 2. 相機準備拍攝下一幅影像。準備所需要的時間 依相機的目前"尺寸"及"像質"設定、用於 保存影像的記憶體的種類(內置記憶體或記憶 卡)及閃光燈是否在充電而不同。
 - 3. 準備完畢後, "1sec"指示符會出現在顯示幕上,一秒鐘後拍攝第二幅影像。
 - 4. 第2步及第3步會再執行一次拍攝第三幅影像。

5. 拍攝影像。

- 當您按快門鈕時,自 拍定時器燈開始閃 動,自拍定時器倒計 數到頭時快門動作。
- 在自拍定時器燈閃動 過程中,通過按快門 鈕可中斷自拍定時器 的倒計數。



助許(((

- 使用慢速快門進行拍攝時最好採用"2秒"自拍定時器設定,因爲此設定有助於防止因手不穩定而產生的影像模糊現象。
- 您可以使用按鈕自訂功能(第67頁)配置相機, 使您在REC方式中按[▲]鈕或[▼]鈕時自拍定時 器設定改變。

影像尺寸及像質的指定

您可以指定影像尺寸及像質以適合要拍攝的影像 類型。

如何指定影像尺寸

- 1. 在REC方式中,按 [MENU] 鈕。
- 2. 用 [◀] 及 [▶] 鈕選擇"拍攝"標籤。
- 3. 用 [▲] 及 [▼] 鈕選擇 "尺寸", 然後按 [▶] 鈕。
- **4.** 用 [▲] 及 [▼] 鈕選擇所需要的設定,然後按 [SET] 鈕。

2048×1536:2048×1536 像素 1600×1200:1600×1200 像素 1280× 960:1280× 960 像素 640× 480:640× 480 像素

助註(

- 若您要創作大幅影像或者要在以高解析度爲最優先考慮的應用程式中使用,可以選擇2048×1536的影像尺寸。
- •若您要作爲附加檔案通過電子郵件傳送影像,或者要在以數據小爲最優先考慮的應用程式中使用,可以選擇640×480的影像尺寸。

如何指定像質

- 1. 在REC方式中,按 [MENU] 鈕。
- 2. 用 [◀] 及 [▶] 鈕選擇"拍攝"標籤。
- 3. 用 [▲] 及 [▼] 鈕選擇"像質", 然後按 [▶] 鈕 。
- **4.** 用 [▲] 及 [▼] 鈕選擇所需要的設定,然後按 [SET] 鈕。

要得到:	選擇此設定:
高像質,大檔案	超高質
普通像質	標準
小檔案,低像質	經濟

計 低

•當像質最優先而檔案大小爲其次時,可使用"超高質"設定。相反,當檔案大小最優先而像質爲其次時,可使用"經濟"。

))) 重要!(((

•實際的檔案大小依所拍攝影像的類型而不同。也就是說,顯示幕上表示的剩餘影像容量不一定完全準確(第22、151頁)。

本章介紹可用於進行拍攝的其他特長及功能。

「曝光補償(EV切換)

曝光補償用於讓您手動改變曝光設定(EV値), 以對拍攝物體的光線進行調節。當您拍攝有背景光的 物體、室內強光物體或背景漆黑的物體時,此功能有 助於讓您得到較理想的效果。

EV切換範圍:-2.0EV至+2.0EV

單位: 1/3EV

- 1. 在REC方式中,按 [MENU] 鈕。
- 2. 選擇"拍攝"標籤, 選擇"EV切換",然後 按[▶] 鈕。




- 3. 用 [▲] 及 [▼] 鈕改變 曝光補償值,然後按 [SET] 鈕。
 - 按 [SET] 鈕會登錄顯示 的數值。




EV切換

[▲]: 加大EV値。較高的EV値最適合用於亮色物體 或有背景光的物體。



[▼]: 減小EV値。較低的EV値最適合用於暗色物體 或晴天時在室外進行拍攝。



• 要取消EV切換時,調節該值直至其變爲0.0爲止。

4. 拍攝影像。

))) 重要!(((

 在非常黑暗或非常明亮的環境下進行拍攝時,即 使進行了曝光補償設定亦可能得不到滿意的效果。

助註(((

- 進行EV切換操作會自動將測光方式切換至中心重點測光。將EV切換值調回0.0將使測光方式返回多樣測光。
- 您可以用按鈕自訂功能(第66頁)配置相機,使 您在REC方式中按[◀]或[▶]鈕時執行曝光補償 操作。

白色平衡的調節

由各種光源(陽光、白熾燈等)產生的光的波長 會影響您在拍攝時的物體色彩。白色平衡用於對不同 類型的光進行調節,以使影像的色彩顯得更爲自然。

- 1. 在REC方式中,按[MENU]鈕。
- 選擇"拍攝"標籤,
 選擇"白色平衡",然
 後按 [▶] 鈕。



3. 用 [▲] 及 [▼] 鈕選擇所需要的設定,然後按 [SET] 鈕。

在此環境下拍攝時:	選擇此設定:
通常環境	自動
室外陽光	*
陰影	A.
白熾燈光(發紅)	*
螢光 (發藍)	洪
需要手動控制的光線(請參閱"白 色平衡的手動調節"一節)	手動

助註(((

- 選擇"手動"時會將白色平衡改變爲上次執行手動白色平衡操作時取得的設定。
- 您可以使用按鈕自訂功能(第66,67頁)配置相機,使您在REC方式中按[◀]及[▶]或[▲]及[▼] 鈕時白色平衡設定改變。

白色平衡的手動調節

在某些光源下,"自動"設定下的自動白色平衡 調節功能會需要很長時間才能完成。同時,自動白色 平衡功能的調節範圍(色溫範圍)是有限的。手動調 節白色平衡有助於保證在特定光源下拍攝影像的色彩 正確。

請注意,您必須在與實際進行拍攝時相同的條件下執行手動白色平衡調節操作。同時,爲進行手動白色平衡調節操作,您還必須在手邊有一張白紙或其他類似的物品。

- 1. 在REC方式中,按 [MENU] 鈕。
- 選擇"拍攝"標籤,選擇"白色平衡",然後按[▶] 鈕。
- **3.** 用 [▲] 及 [▼] 鈕選擇 "手動"。
 - 此操作會使您上次用 於手動調節白色平衡 的物體出現在顯示幕 上。



- 4. 在您要為其設定白色平衡的光線條件下,將相機對準一張白紙或類似的物體,然後按快門鈕。
 - 此時白色平衡調節操作開始。白色平衡調節操作 完成後, "完畢"訊息會出現在顯示幕上。
 - 執行手動白色平衡調節操作時,光線昏暗或將相機對準暗色物體會使操作花費很長時間才能完成。

5. 按 [SET] 鈕。

• 此操作將白色平衡設定登錄並返回至REC方式。

「最佳攝影方式的使用(Best Shot)

選擇15種最佳攝影場景之一能自動設置相機以拍 攝同種影像。

■ 範例示範場景



- 1. 在REC方式中,按[MENU]鈕。
- 選擇"拍攝"標籤,選擇"拍攝方式",然後按
 計 鈕。
- 3. 用 [▲] 及 [▼] 鈕選擇 "ES (最佳攝影)",然 後按 [SET] 鈕。
 - 此時相機進入最佳攝 影方式並顯示示範場 景。



- **4.** 用 [◀] 及 [▶] 鈕選擇所需要的示範場景,然後按 [SET] 鈕。
- 5. 拍攝影像。

))) 重要!(((

- •編號爲4的示範場景爲Coupling Shot(雙合照)場 景(第58頁)。而編號爲5的示範場景爲Pre-shot (預照)場景(第60頁)。
- 最佳攝影場景不是使用本相機拍攝的。其僅作爲 示範提供。
- 因拍攝條件及其他因素的影響,使用最佳攝影場 景拍攝的影像也有達不到預期效果的可能。
- •選擇最佳攝影場景後,通過用 [◀] 及 [▶] 鈕捲動場景可選擇其他場景。需要的場景顯示後按 [SET] 鈕 。

自創最佳攝影設置

使用下述操作能保存您拍攝的影像的設置,以便 在以後再次需要時調出使用。調出您保存的設置將自 動相應設置相機。

- 1. 在REC方式中,按[MENU]鈕。
- 選擇"拍攝"標籤,選擇"拍攝方式",然後按
 到 鈕。
- 3. 用 [▲] 及 [▼] 鈕選擇 "ES (最佳攝影)", 然後按 [SET] 鈕。
 - 相機進入最佳攝影方式並顯示示範場景。
- **4.** 用 [◀] 及 [▶] 鈕顯示 "登錄最愛"。



5. 按 [SET] 鈕。

毎年日本 (1)
 毎年日本 (1)
 毎年日本 (1)
 毎日日本 (1



- 7. 用 [▲] 及 [▼] 鈕選擇 "登錄",然後按 [SET] 鈕。
 - 此時設置便被登錄。
 - 從現在起您便可使用 第55頁上的操作選擇 自創設置進行拍攝。



▶▶ 重要! ◀◀

- 作爲最佳攝影方式的示範場景登錄的設置位於內 置示範場景之後。
- 叫出最佳攝影方式的用戶設置時,第55頁上操作的第4步中顯示幕將顯示文字"調出最愛"。
- •請注意,格式化內置記憶體(第106頁)將刪除所 有最佳攝影方式的用戶設置。

)) 註 (((

- 最佳攝影方式的用戶設置位於相機內置記憶體中內置示範場景之後。
- 最佳攝影方式的用戶設置中包括下述設定:EV切換值、白色平衡方式、閃光方式及ISO敏感度。
- 注意只能使用由本相機拍攝的影像來建立最佳攝影的用戶設置。
- 在相機的內置記憶體中同時最多能有999個最佳攝影用戶設置。
- 通過顯示各種設定選單可以檢查場景的目前設置。
- 用戶設置保存在以"UEXS3nnn.jp"(n=0至9)格式命名的檔案中。

■ 如何刪除最佳攝影方式用戶設置

- 1. 在REC方式中,按 [MENU] 鈕。
- 2. 選擇"拍攝"標籤,選擇"拍攝方式",然後按
 [▶] 鈕。
- 3. 用 [▲] 及 [▼] 鈕選擇 "ES (最佳攝影)", 然後按 [SET] 鈕。
 - 相機進入最佳攝影方式並顯示示範場景。
- 4. 用 [◀] 及 [▶] 鈕顯示要刪除的用戶設置。
- 5. 按 [▼](恰)鈕刪除用戶設置。
 - 通過使用電腦刪除相機內置記憶體中名為 "SCENE"的資料夾中的檔案(第124頁)也能刪 除用戶設置。

如何將兩個人的照片合併在一幅影像中(Coupling Shot(雙合照))

Coupling Shot (雙合照)方式能讓您分別拍攝兩個人的影像,然後將其合併在一幅影像中。此方式可用於將您自己插入一組影像中,當周圍沒有人爲您拍照時此方式很方便。雙合照功能可在最佳攝影方式中使用(第54頁)。

• 第一幅影像



此為不包含拍攝此第一幅影像的人的 影像部分。

• 第二幅影像



確認影像的背景已掛明 一幅影像的推明。

• 合併影像



- 1. 在REC方式中,按 [MENU] 鈕。
- 2. 選擇"拍攝"標籤,選擇"拍攝方式",然後按 [▶] 鈕。
- 3. 用 [▲] 及 [▼] 鈕選擇 "ES (最佳攝影)", 然後按 [SET] 鈕。
- **4.** 用 [◀] 及 [▶] 鈕選擇 "Coupling Shot (雙合照)",然後按 [SET] 鈕。

- 5. 用顯示幕畫面取景並 拍攝影像的左半部。
 - 此種影像的下述設定 被固定:曝光,白色 平衡,變焦,閃光。



6. 然後用顯示幕畫面對 影像的右半部取景, 請小心將仍保留在顯 示幕畫面上的左半部 影像背景的半透明影 像對準實際的背景。 對好後拍攝影像。



半透明影像

• 上述操作第5步後,任何時候按 [MENU] 鈕均可取 消第一幅影像並返回第5步。

如何將物體拍攝在即存背景影像上 (Pre-shot(預照))

Pre-shot (預照)功能讓您得到所需要的背景,即 使您仍然需要請別人爲您拍攝影像。Pre-shot (預照) 基本上由兩步操作完成。

- 1. 對所需要的背景進行取景並按快門鈕,使背景的半透明影像保留在顯示幕上。
- 2.請別人在該背景上拍攝您的影像,告訴他們使用顯示 幕上的半透明影像進行取景。
 - 相機只保存第2步拍攝的影像。
 - 根據第2步中的實際影像取景操作,其背景可能會與 在第1步中取景的影像不完全相同。

請注意,Pre-shot(預照)功能只能在最佳攝影方式中使用(第54頁)。

• 拍攝背景。



•根據顯示幕上的背景拍攝影像。



• 拍攝完畢。



- 1. 在REC方式中,按 [MENU] 鈕。
- 選擇"拍攝"標籤,選擇"拍攝方式",然後按
 計鈕。
- 3. 用 [▲] 及 [▼] 鈕選擇 "ES (最佳攝影)", 然後按 [SET] 鈕。
- **4.** 用 [◀] 及 [▶] 鈕選擇 "Pre-shot (預照)", 然後按 [SET] 鈕。



- 5. 固定顯示幕上的背景。
 - 雖然在第6步中顯示幕上出現半透明的背景影像, 但此時背景影像並未存入記憶體。
 - 此種影像的下述設定被固定:曝光,白色平衡, 變焦,閃光。

6. 然後使用顯示幕畫面 上顯示的半透明背景 在顯示幕畫面上進行 取景。對好後拍攝影 像。



半透明影像

- 此操作拍攝在第6步中顯示幕上構成的影像。參照 背景影像不被拍攝。
- 上述操作第5步後,任何時候按 [MENU] 鈕均可取 消背景影像並返问第5步。

動畫方式的使用

您可以拍攝最長30秒的配音動畫。

- 檔案格式:AVI AVI格式符合由Open DML Group創立的Motion JPEG格式。
- 影像尺寸: 320×240像素
- ●動書檔案大小:約130KB/秒
- 最大動書長度
 - 一幅動畫:30秒
 - —總動畫時間: 使用內置記憶體爲80秒;使用64MB SD記憶卡爲 500秒。
- 1. 在REC方式中,按[MENU]鈕。
- 選擇"拍攝"標籤,選擇"拍攝方式",然後按
 計 鈕。

- 3. 用 [▲] 及 [▼] 鈕選擇 "▣ (動畫)",然後按 [SET] 鈕。
 - "剩餘容量"表示還有 多少幅30秒動畫可存 入記憶體。



剩餘拍攝時間

剩餘容量

- 4. 將相機對準物體後按快門鈕。
 - 動畫拍攝持續30秒 鐘,或直到您通過再 次按快門鈕將其停止。
 - 剩餘拍攝時間數值會 隨您的拍攝在顯示幕 上倒計數。

動畫拍攝指示符



- 動畫拍攝完畢後,動畫檔案將被保存在檔案記憶體中。
- 要取消動畫檔案的保存時,在檔案保存操作進行 過程中用[▼] 鈕選擇"刪除",然後按[SET] 鈕。

))) 重要! (((

- 在動畫方式中閃光燈不會閃光。
- 本相機還能錄音。拍攝動畫時請注意以下各點。
 - 一應小心不要讓手指擋 住麥克風。



- 當相機距離拍攝物過遠時,將得不到好的錄音效果。
- 拍攝過程中操作相機的鍵鈕會使按鍵雜音混入。
- 動書音響以單聲道錄製。

直方圖的使用

用 [DISP] 鈕可在顯示幕畫面上顯示直方圖。直方圖用於在拍攝影像時檢查曝光情況(第23頁)。在PLAY方式中亦可以顯示拍攝影像的直方圖。



直方圖爲在像素數上的影像亮度級圖。縱軸表示像素數,而橫軸表示亮度。使用直方圖可以瞭解影像是否含有所需要的暗區(左邊)、中區(中央)及亮區(右邊),以充分掌握影像的細節。若因某種原因直方圖顯得過於傾向某一邊,則您可使用EV切換(曝光補償)來左右調節直方圖以使亮度更爲平衡。通過調整曝光使圖形盡可能靠近中心能得到較理想的曝光。

當直方圖偏向左邊時,表示 暗像素過多。當影像全體較暗時會產生此

留影像全體較暗時會產生此種直方圖。直方圖過於偏左有可能會導致影像的暗區"全黑"。



• 當直方圖偏向右邊時,表示 亮像素過多。

當影像全體較亮時會產生此種直方圖。直方圖過於偏右有可能會導致影像的亮區"全白"。



 居中的直方圖表示亮像素及 暗像素分布良好。當影像全 體亮度適中時會產生此種直 方圖。



))) 重要!(((

- 請注意,上示直方圖僅爲示範之用。對於特定主 體您可能得不到完全相同的形狀。
- 居中的直方圖並不一定代表最適宜的曝光。即使 直方圖居中,拍下的影像也可能會曝光過度或曝 光不足。
- 由於EV切換有限度,您可能會得不到最適宜的直方圖配置。
- 使用閃光燈或某些拍攝條件可能會使直方圖所表示的曝光與拍攝影像時的實際曝光不同。
- •使用雙合照方式(第58頁)時,直方圖不會出現。

REC方式相機設定

ISO敏感度的指定

使用下述操作選擇ISO敏感度設定以配合您要拍攝 的影像的類型。

- 1. 在REC方式中,按 [MENU] 鈕。
- 2. 選擇"拍攝"標籤,選擇"ISO敏感度",然後按[▶] 鈕。
- **3.** 用 [▲] 及 [▼] 鈕選擇所需要的設定後按 [SET] 鈕 。

要取得:	選擇此設定:
自動選擇敏感度	Auto
符合ISO 80	ISO 80
符合ISO 160	ISO 160
符合ISO 320	ISO 320
符合ISO 640	ISO 640

))) 重要!(((

- 提高ISO敏感度可能會使影像中出現靜電噪音。請 選擇適合拍攝需要的ISO敏感度設定。
- 同時使用高ISO敏感度設定及閃光燈拍攝較近的物體可能會造成物體的亮度不理想。
- 您可以使用按鈕自訂功能(第66頁)配置相機, 使您在REC方式中按 [◀] 鈕或 [▶] 鈕時ISO敏感度 設定改變。

如何打開及關閉影像檢視功能

影像檢視功能能在您拍攝後立即在顯示幕上顯示 影像。按照下述操作能夠打開或關閉影像檢視功能。

- 1. 在REC方式中,按 [MENU] 鈕。
- 選擇"拍攝"標籤,選擇"檢視",然後按[▶]
 鈕。
- 3. 用 [▲] 及 [▼] 鈕選擇所需要的設定,然後按 [SET] 鈕。

若需要:	選擇此設定:
拍攝後立即在顯示幕上顯示影像 約一秒鐘	開
拍攝後不立即顯示影像	例

如何在 [◀] 及 [▶] 鈕上配置功能

本相機的"按鈕自訂"功能能讓您配置 [◀] 及 [▶] 鈕使其當您在REC方式中按此二鈕時改變相機的設定。配置 [◀] 及 [▶] 鈕後,您便可以用其改變配置於其上的設定,而不需要進入選單畫面。

- 1. 在REC方式中,按 [MENU] 鈕。
- 選擇"拍攝"標籤,選擇"左/右鍵",然後按
 到 鈕。
- **3.** 用 [▲] 及 [▼] 鈕選擇所需要的設定,然後按 [SET] 鈕。

當您要爲[◀]及[▶]鈕配置此功能時:	選擇此設定:
拍攝方式 •[◀]及[▶] 鈕循環選擇拍攝方式:快照,最佳攝影,動畫(第142頁)。	拍攝方式
閃光方式 • [◀] 及 [▶] 鈕循環選擇閃光方式設定 (第45頁)。	閃光
EV切換 • [◀] 鈕減小補償値, [▶] 鈕加大補 償値(第51頁)。	EV切換
白色平衡 • [◀] 及 [▶] 鈕循環選擇白色平衡設 定(第52頁)。	白色平衡
ISO敏感度 • [◀] 及 [▶] 鈕循環選擇敏感度設定 (第65頁)。	ISO敏感度
不配置功能	弱

))) 註 (((

• 初始預設設定爲"拍攝方式"。

如何在 [▲] 及 [▼] 鈕上配置功能

本相機的"按鈕自訂"功能能讓您配置 [▲] 及 [▼] 鈕使其當您在REC方式中按此二鈕時改變相機的設 定。配置 [▲] 及 [▼] 鈕後,您便可以用其改變配置於 其上的設定,而不需要進入選單書面。

- 1. 在REC方式中,按 [MENU] 鈕。
- 2. 選擇"拍攝"標籤,選擇"上/下鍵",然後按
 [▶] 鈕。
- **3.** 用 [▲] 及 [▼] 鈕選擇所需要的設定,然後按 [SET] 鈕 。

當您要爲[▲]及[▼]鈕配置此功能時:	選擇此設定:
拍攝方式 • [▲] 及 [▼] 鈕循環選擇拍攝方式:快照,最佳攝影,動畫(第142頁)。	拍攝方式
數位變焦 •[▲] 鈕提高數位變焦倍率,而[▼] 鈕 鈕降低數位變焦倍率(第43頁)。	數位變焦
閃光方式 • [▲] 及 [▼] 鈕循環選擇閃光方式設定 (第45頁)。	閃光
白色平衡 • [▲] 及 [▼] 鈕循環選擇白色平衡設 定(第52頁)。	白色平衡
自拍定時器方式 • [▲] 及 [▼] 鈕循環選擇自拍定時器方式(第47頁)。	自拍定時器
不配置功能	弱

助註低

• 初始預設設定爲"數位變焦"。

如何指定開機預設設定

相機的"方式記憶"功能可爲拍攝方式、閃光方式、白色平衡方式、ISO敏感度及數位變焦方式分別指定開機預設設定。打開某方式的方式記憶會通知相機記住當您關閉相機電源時該方式的狀態,並在下次相機電源重新打開時將其復原。當方式記憶被關閉時,相機會自動復原相應方式的初始出廠預設設定。下表列出了當您打開或關閉各方式的方式記憶功能時的開機設定狀態。

Function (功能)	On (開)	Off(關)
拍攝方式	相機關機時的設定	□ 快照
閃光		自動
白色平衡		自動
ISO敏感度		自動
數位變焦		開

- 1. 在REC方式中,按 [MENU] 鈕。
- 2. 選擇"記憶體"標籤,選擇要改變的項目,然 後按[▶] 鈕。
- **3.** 用 [▲] 及 [▼] 鈕選擇所需要的設定,然後按 [SET] 鈕。

要執行:	選擇此設定:
打開方式記憶功能使設定在開機 時復原	開
關閉方式記憶功能使設定在開 機時初始化	易

))) 重要!(((

- 注意最佳攝影方式設定比方式記憶設定優先。若在最佳攝影方式下關閉相機電源,則重新打開相機電源時,無論方式記憶的開/關設定如何,相機的閃光、白色平衡及ISO敏感度將根據最佳攝影的示範場景進行配置。
- 若在動畫方式下關閉相機電源,則重新打開相機電源時,無論方式記憶的開/關設定如何,閃光燈將被設定在禁止閃光。

相機的重設

使用下述操作能將相機的所有設定均重設爲其初始預設設定。各初始預設設定列在第142頁上的"選單參考"中。

- 1. 在REC或PLAY方式中,按 [MENU] 鈕。
- **2.** 選擇"設置"標籤,選擇"重設",然後按 [▶] 鈕。
- 3. 用 [▲] 及 [▼] 鈕選擇"重設", 然後按 [SET] 鈕。
 - 要取消操作不進行重設時,選擇"取消"後按 [SET] 鈕。


播放

拍攝後您可以使用相機的內置顯示幕來檢視影像。

基本播放操作

使用下述操作步驟可以捲動儲存在相機記憶體中的 檔案。

- **1.** 按電源鈕打開相機電源。
 - 影像或訊息出現在顯示幕上。



- 2. 將方式選擇器對準 "PLAY"。
 - 相機進入PLAY方式。



3. 用 [▶] (向前) 或 [◀] (向後) 鈕在顯示幕上捲動檔案。




bb 許 444

- 按住 [▶] 或 [◀] 鈕可進行高速捲動。
- 請注意,在本相機的顯示幕上產生的影像爲保存在記憶體中的實際影像的簡化版。

畫面的翻轉

下述操作能將影像翻轉180度。當您要讓站在您前面的人看畫面上的影像時,此功能很方便。

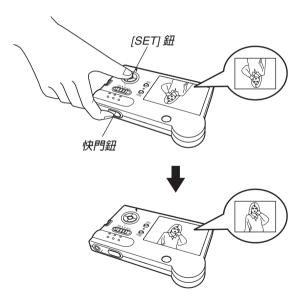

- 1. 在PLAY方式中,用 [◀] 及 [▶] 鈕在顯示幕畫面上捲動影像直到所需要的出現為止。
- 2. 同時按快門鈕及 [SET] 鈕。
 - 此時畫面上的影像便會翻轉180度。翻轉影像時 畫面上顯示的直方圖或任何其他資訊都會被自動 清除。
 - 影像被翻轉時,若需要可以用 [◀] 或 [▶] 鈕捲動 影像。
- 3. 要將影像恢復為其正常方向時,按[▲]、[▼]、[◀]或[▶]之外的任意鈕。

M 重要! 444

- 畫面上顯示翻轉影像時不能播放動畫。
- 當顯示幕上顯示變焦影像或日曆畫面時,或正在 播放動畫時,不能用上述操作翻轉影像。

顯示影像的變焦

執行下述操作能將目前顯示幕上顯示的影像最多放 大原尺寸的四倍。

- **1.** 在PLAY方式中,用 [◀] 及 [▶] 鈕顯示所需要的影像。
- **2.** 按 [▲]()鈕放大 影像 。
 - 此操作使畫面上出現 表示目前變焦倍率的 指示符。



目前變焦倍率

- 3. 要在顯示幕上捲動影像時,按[SET]鈕後按[▲]、[▼]、[◀]或[▶]鈕。
 - 要對影像進行進一步 變焦時,再次按[SET] 鈕顯示變焦指示符。



- 4. 按 [MENU] 鈕將影像返回至其原尺寸。
- **)))** 重要! (((
 - 動畫影像不能放大。
 - 根據拍攝影像的原尺寸大小,顯示的影像有可能 不能變焦爲其正常尺寸的四倍。

影像尺寸的變更

使用下述操作可將快照影像改變爲SXGA尺寸(1280×960像素)或VGA尺寸(640×480像素)。

- VGA影像在大小上最適合用於電子郵件的添附檔案或網頁影像。
- 1. 在PLAY方式中,按 [MENU] 鈕。
- 2. 選擇"顯示"標籤, 選擇"尺寸變更",然 後按[▶] 鈕。



3. 用 [◀] 及 [▶] 鈕捲動影像並顯示您要變更尺寸 的影像。 **4.** 用 [▲] 及 [▼] 鈕選擇需要的設定,然後按 [SET] 鈕。

要執行:	選擇此設定:
尺寸變更爲1280×960像素 (SXGA)	1280×960
尺寸變更爲640×480像素 (VGA)	640×480
取消尺寸變更操作	取消

動 重要!44

- 變更影像的尺寸會產生含有所選尺寸大小影像的 新檔案。而原尺寸影像的檔案仍保留在記憶體 中。
- 少於640×480像素的影像不能變更尺寸。
- 只能對用本相機拍攝的快照進行尺寸變更。
- •若"此檔案無法使用該功能"訊息出現,其表示目前影像不能變更尺寸。
- 若沒有足夠的記憶空間來保存尺寸變更後的影像,則尺寸變更操作無法進行。

影像的裁剪

當您要裁剪放大影像的一部分並使用剩下的部分 作爲電子郵件附加檔案、網頁影像等時可以使用下述 操作步驟。

- **1.** 在PLAY方式中,用 [◀] 及 [▶] 鈕捲動影像並顯示您要裁剪的一個。
- 2. 按 [MENU] 鈕。
- 3. 選擇"顯示"標籤, 選擇"裁剪",然後按 [▶] 鈕。
 - 此時裁剪框會出現。



- 4. 用 [▲] 及 [▼] 鈕縮小或放大裁剪框。
 - 裁剪框的大小依顯示幕上的影像尺寸而不同。

- 5. 調整好裁剪框的大小 後,按 [DISP] 鈕將其 鎖定。
 - 按 [DISP] 鈕鎖定裁剪框的大小後,您還可以再次按 [DISP] 鈕將鎖定解除。然後,反復執行第4步及第5步操作改變裁剪框的大小。



- 6. 用 [▲]、[▼]、[◀] 及 [▶] 鈕上、下、左、右移動裁剪框,直到要抽取的影像區域包含在框中為止。
- 7. 按 [SET] 鈕抽取圍在裁剪框内的影像部分。
 - 在上述操作中按 [MENU] 鈕能隨時取消操作。

))) 重要! (((

- 裁剪影像會產生含有裁剪後影像的新檔案。而原 影像的檔案仍保留在記憶體中。
- 動畫方式影像不能裁剪。
- 使用其他型號相機拍攝的影像不能裁剪。
- •若"此檔案無法使用該功能"訊息出現,則表示目前影像不能裁剪。
- 若記憶體中沒有保存裁剪出的影像的足夠空間, 則裁剪操作將無法執行。

動畫的播放

按照下述操作步驟能夠播放在動畫方式中拍攝的動畫。

1. 在PLAY方式中,用 [◀] 及 [▶] 鈕在顯示幕 畫面上捲動影像直到 所需要的動畫出現為 止。



- 2. 按 [SET] 鈕。
 - 動書開始播放。

• 在動畫播放過程中您可以執行以下操作。

要執行:	如此操作:
動畫的快進或快退	按住 [◀] 或 [▶] 鈕 。
暫停及恢復動畫播放	按 [SET] 鈕。
暫停過程中向前或向後跳 過一幀畫面	按 [◀] 或 [▶] 鈕。
取消播放	按 [MENU] 鈕。

))) 重要! (((

- 動畫不能反復播放。要多次播放動畫時請反復執行上述操作。
- •請注意,本相機不能播放動畫的配音。要聽配音 時必須將動畫檔案傳送至電腦(第112頁)。

日曆畫面的顯示

按照下述操作步驟能夠顯示單月日曆。畫面上顯示日曆時,選擇一個日期可以顯示當天拍攝的第一幅影像。此功能便於使您尋找所需要的影像。

- 1. 在PLAY方式中,按 [MENU] 鈕。
- 2. 選擇"顯示"標籤,選擇"日曆",然後按 [▶] 鈕。
- 3. 用 [▲]、[▼]、[◀] 及 [▶] 鈕在日期間移動 日期選擇游標。
 - 請使用第102頁上"日期格式的變更"一節中的操作指定日期格式。
 - 日曆畫面上顯示的各 日期中的影像是當天 拍攝的第一幅影像。



- 當日期選擇游標位於日曆的頂行時按 [▲] 鈕會使上一個月的日曆出現。
- 當日期選擇游標位於日曆的底行時按[▼]鈕會使下一個月的日曆出現。
- 要退出日曆畫面時,按 [MENU] 鈕。
- 當日期中含有本相機不能顯示的數據時,影像顯示位置會出現
- 4. 要檢視某一天的影像的大型版時,將日期選擇 游標移動至該日期後按 [SET] 鈕。
 - 所選日期中拍攝的第一幅影像被顯示。

幻燈片的放映

幻燈片功能以固定間隔依順序自動顯示影像。







- 1. 在PLAY方式中,按 [MENU] 鈕。
- 2. 選擇"顯示"標籤,選擇"滑動顯示",然後按[▶] 鈕。

3. 配置幻燈片設定。

• 有關詳細說明請參閱下示各頁。

有關配置此設定的說明:	參閱:
影像	第79頁上的"如何指 定幻燈片的影像"
時間	第80頁上的"如何指 定幻燈片的時間"
間隔	第80頁上的"如何指 定幻燈片的間隔"

• 幻燈片便會開始放映。

5. 要停止幻燈片時,按任意鈕。

您為"時間"指定的時間經過後,幻燈片也將自動停止放映。

DDD 重要!444

- •注意影像正在變換時所有按鈕都不起作用。請等 到影像停止之後再執行按鈕操作,或按住按鈕直 到影像停止爲止。
- 從其他數位相機或電腦複製的影像可能會在幻燈 片放映過程中需要比您指定的間隔更長的時間才 能出現。

如何指定幻燈片的影像

- 1. 用 [▲] 及 [▼] 鈕選擇"影像", 然後按 [▶] 鈕。
- 用 [▲] 及 [▼] 鈕選擇所需要的設定,然後按 [SET] 鈕。

若需要:	選擇:
幻燈片使用檔案記憶體中的所有影 像	全部影像
顯示單幅影像	一幅影像
幻燈片使用FAVORITE資料夾中的 所有影像(第93頁)	最愛

- 3. 用 [▲] 及 [▼] 鈕選擇 "開始",然後按 [SET] 鈕 。
 - 此時幻燈片便會開始放映。

■ 如何為幻燈片選擇特定影像

選擇"一幅影像"作爲幻燈片類型時,幻燈片只顯示一幅影像而不改變。在相機安置在USB底座(相片架功能)的情況下,當您要一直顯示一幅特定影像時可使用此設定。請執行以下操作指定您要顯示的影像。

- 1. 選擇 "一幅影像", 然後按 [▶] 鈕。
- **2.** 用 [◀] 及 [▶] 鈕在顯示幕畫面上捲動影像直到所需要的出現為止。
- 3. 按 [SET] 鈕登錄您的 選擇並返回選單畫 面。
 - 按 [MENU] 鈕來取代 [SET] 鈕可返回選單畫 而而不登錄設定。



如何指定幻燈片的時間

- 1. 用 [▲] 及 [▼] 鈕選擇"時間"。
- 2. 用 [◀] 及 [▶] 鈕指定時間,然後按 [SET] 鈕 。
 - 時間可以在1至60分鐘的範圍內指定。
- 3. 用 [▲] 及 [▼] 鈕選擇 "開始",然後按 [SET] 鈕 。
 - 幻燈片便會開始放映。

如何設定幻燈片的間隔

- 1. 用 [▲] 及 [▼] 鈕選擇"間隔"。
- 2. 用 [◀] 及 [▶] 鈕指定間隔,然後按 [SET] 鈕 。
 - 間隔可以指定爲"高速"或1至30秒鐘範圍內的數值。
 - 對於動畫檔案,當幻燈片的間隔為1至30範圍內 的數值時,動畫將從頭播放到尾。若"高速"被 指定爲幻燈片的間隔,則只顯示動畫的第一幀。
- 3. 用 [▲] 及 [▼] 鈕選擇 "開始",然後按 [SET] 鈕。
 - 幻燈片便會開始放映。

相片架功能的使用

"相片架"功能可讓您指定當相機安置在其USB底座時相機的顯示幕上顯示什麼。您可以放映相片架幻燈片而不用擔心剩餘電池電量,您還可以指定顯示特定影像。

1. 將相機安置在USB底座上。

• 此時,有些作業系統將顯示"抽取式磁碟"對話框。此對話框出現時請按照對話框上表示的指示 進行操作。

2. 按USB底座上的 [PHOTO] 鈕。

 此時相片架幻燈片便會 使用您在"如何指定幻 燈片的影像"(第79頁) 一節中指定的影像開始 放映。



- 按 [MENU] 鈕顯示配置幻燈片設定的畫面。要重新開始放映幻燈片時,請在選單畫面顯示時按 [MENU] 鈕或選擇"開始"後按 [SET] 鈕。
- 3. 要停止放映相片架幻燈片時,再次按 [PHOTO] 鈕。

))) 重要!(((

相片架功能的幻燈片正在放映時電池不被充電。
 要對電池進行充電時請停止放映幻燈片。

畫面影像的旋轉

使用下述操作能夠將影像旋轉90度並隨影像登錄旋轉訊息。影像經旋轉後,在幻燈片放映(第88頁)過程中或在電腦顯示幕上此影像出現時,其將以其旋轉後的方向顯示。請注意,只有在幻燈片放映過程中影像才會自動旋轉。旋轉一幅影像能夠確保您用本相機拍攝的影像能在幻燈片放映過程中保持正確的橫向放映。

- 1. 在PLAY方式中,按 [MENU] 鈕。
- 2. 選擇"顯示"標籤,選擇"旋轉",然後按 [▶] 鈕。
- **3.** 用 [◀] 及 [▶] 鈕在顯示幕上捲動影像直到您要旋轉的影像出現為止。

- **4.** 用 [▲] 及 [▼] 鈕選擇 "旋轉",然後按 [SET] 鈕。
 - 此時影像向右旋轉90 度。



- 5. 完成設定的配置後,按 [MENU] 鈕退出設定畫面。
- **)))** 重要!(((
 - 不能旋轉受保護的影像。要旋轉此種影像時必須 首先解除保護。

檔案的刪除

您既可刪除單個檔案,亦可刪除目前記憶體中的 全部檔案。

))) 重要!(((

- 請注意,檔案刪除操作不能取消。一旦刪除一個檔案,其便會消失。因此,在刪除前必須確認您已不再需要該檔案。尤其要刪除全部檔案時,在刪除前應檢查保存的所有檔案確認其是否需要。
- 受保護的檔案不能刪除。要刪除受保護的檔案必須首先將其解除保護(第86頁)。
- 當記憶體中的所有檔案都被保護時,不能進行檔案刪除(第87頁)。

如何刪除單個檔案

當您要刪除單個檔案時請執行下述操作。

1. 在PLAY方式中,按 [▼](俭)鈕。



- 2. 用 [◀] 及 [▶] 鈕捲動檔案並顯示您要刪除的影像。
- 3. 用 [▲] 及 [▼] 鈕選擇"刪除"。
 - 要退出檔案刪除操作而不刪除任何檔案時,選擇 "取消"。
- 4. 按 [SET] 鈕刪除檔案。
 - 若需要,反復執行第2步至第4步刪除其他檔案。
- 5. 按 [MENU] 鈕退出選單畫面。

檔案的刪除

))) 重要! (((

• 若由於某種原因檔案不能刪除,則當您要刪除它時"此檔案無法使用該功能"訊息會出現。

如何刪除全部檔案

下述操作刪除記憶體中所有未保護檔案。

- 1. 在PLAY方式中,按[▼](給)鈕。
- 2. 用 [▲] 及 [▼] 鈕選擇 "所有檔案刪除" 後按 [SET] 鈕 。
- 3. 用 [▲] 及 [▼] 鈕選擇"是"。
 - 要退出檔案刪除操作而不刪除任何檔案時,選擇 "否"。
- 4. 按 [SET] 鈕刪除全部檔案。

使用本相機的檔案管理功能能夠簡單地管理檔案。 您可以保護檔案以防被刪除,甚至能用其DPOF功能指 定影像進行列印。

資料夾

本相機自動在內置閃光記憶體或記憶卡上建立影像 保存資料夾目錄。

記憶體中的資料夾及檔案

您拍攝的影像會自動存入資料夾中,資料夾名爲一個序列編號。記憶體中最多同時能有900個資料夾。資料夾名如下所示生成。

範例:第100個資料夾的名稱

100 CASIO | | | 序列編號(3位數) 各資料夾最多能保存9,999個檔案。

要在資料夾中保存第10,000個檔案時會使下一個序 列編號的資料夾被建立。檔案名如下所示生成。

範例:第26個檔案的名稱



- 能夠保存在記憶卡上的實際檔案數目取決於像質設定、記憶卡容量等等。
- 有關目錄結構的詳細說明請參閱第124頁上的"記憶體目錄結構"一節。

檔案的保護

一旦將檔案保護之後,其便不能被刪除(第83 頁)。既可以對個別檔案進行保護,亦可以通過一個操作保護記憶體中的全部檔案。

如何保護單個檔案

- 1. 在PLAY方式中,按 [MENU] 鈕。
- 2. 選擇"顯示"標籤, 選擇"保護",然後按 [▶] 鈕。



3. 用 [◀] 及 [▶] 鈕捲動檔案並顯示您要保護的檔案。

- **4.** 用 [▲] 及 [▼] 鈕選擇 "開",然後按 [SET] 鈕。
 - 受保護的檔案以 🚾 標記表示。
 - 要解除檔案的保護時,在第4步選擇 "關",然後按 [SET] 鈕。



5. 按 [MENU] 鈕退出選單畫面。

如何保護記憶體中的全部檔案

- **1.** 在PLAY方式中,按 [MENU] 鈕。
- **2.** 選擇"顯示"標籤,選擇"保護",然後按 [▶] 鈕。
- 3. 用 [▲] 及 [▼] 鈕選擇 "所有檔案:開",然後按 [SET] 鈕。
 - 要解除所有檔案的保護時,在第3步中按 [SET] 鈕 使設定表示爲"所有檔案:關"。
- 4. 按 [MENU] 鈕退出選單畫面。

DPOF

"DPOF"是"Digital Print Order Format"(數位列印順序格式)的縮寫,是一種記憶卡或其他媒體的記錄格式,可用於進行數位相機影像的列印並能指定列印份數。使用DPOF可以在DPOF相容印表機或專業列印服務機上根據記錄在記憶卡上的檔案名及份數設定列印影像。



對於本相機,您必須通過在顯示幕畫面上進行檢視 來選擇影像。不要只通過指定檔案名而不檢視檔案內容 來指定影像。

■ DPOF設定



如何對單幅影像配置列印設定

- 1. 在PLAY方式中,按 [MENU] 鈕。
- 2. 選擇"顯示"標籤, 選擇"DPOF",然後 按 [▶] 鈕。



- 3. 用 [▲] 及 [▼] 鈕選擇"選擇影像", 然後按 [SET] 鈕。
- **4.** 用 [◀] 及 [▶] 鈕顯示需要的影像。



- 5. 用 [▲] 及 [▼] 鈕指定列印份數。
 - 列印份數最大可指定爲99份。不列印影像時指定爲00份。
- 6. 要在列印影像上打入日期印時,按 [DISP] 鈕 使 図 出現。
 - 不在列印影像上打入日期印時,按 [DISP] 鈕使 🗃 消失。
 - 要爲其他影像配置列印設定時,反復執行第4至第6步。
- 7. 所有設定配置完畢後,按 [SET] 鈕採用。

如何配置全部影像的列印設定

- 1. 在PLAY方式中,按 [MENU] 鈕。
- 2. 選擇"顯示"標籤,選擇"DPOF",然後按 [▶] 鈕。
- **3.** 用 [▲] 及 [▼] 鈕選擇"全部影像",然後按 [▶] 鈕。
- **4.** 用 [▲] 及 [▼] 鈕指定列印份數。
 - 列印份數最大可指定 爲99份。不列印影像 時指定爲00份。



- **5.** 要在列印影像上打入日期印時,按 [DISP] 鈕 使 圖 出現。
 - 不在列印影像上打入日期印時,按 [DISP] 鈕使 圖 消失。
- 6. 所有設定配置完畢後,按 [SET] 鈕採用。

PRINT Image Matching II

影像中含有 PRINT Image Matching II 數據(方式設定及其他相機設置訊息)。支援 PRINT Image Matching II 的印表機讀取此數據並相應調節列印影像。因此,列印出的影像與您拍攝時的意願完全吻合。

*Seiko Epson Corporation公司保有 PRINT Image Matching及PRINT Image Matching II的版權。



Exif Print

Exif Print為受國際上廣泛支援的開放式標準檔案格式。此格式使以準確的色彩拍攝及顯示鮮明的數位影像成為可能。使用Exif 2.2時,檔案中含有廣泛的拍攝條件資訊,其能被Exif Print印表機理解以產生更漂亮的印刷影像。



))) 重要!(((

有關市賣Exif Print相容印表機型號的資訊,請從各印表機生產廠家取得。


USB DIRECT-PRINT的使用

本相機支援由Seiko Epson Corporation開發的USB DIRECT-PRINT。與支援USB DIRECT-PRINT的印表機直接連接時,您可以直接從相機選擇要列印的影 像及開始列印操作。

DPOF設定(第87頁)用於 決定列印的影像及列印份數。



- **1.** 使用第87頁上的DPOF操作指定要列印的檔案記憶體中的影像。
- 2. 將USB底座連接在印表機上。



- 同時也在USB底座上連接交流電變壓器並將交流 電變壓器插入電源插座。
- 3. 將相機安置在USB底座上。
- 4. 打開印表機的電源。
- **5.** 按USB底座上的 [USB] 鈕。
 - 此時相機的顯示幕畫 面上會出現列印選 單。



- 6. 在印表機上裝入列印用紙。
- 7. 配置印表機的列印質量、用紙及其他設定。
 - 有關配置印表機設定的詳細說明,請參閱其附帶的用戶文件。
- 8. 在相機的顯示幕畫面上,用 [▲] 及 [▼] 鈕選擇 "列印",然後按 [SET] 鈕。
 - 您用DPOF操作指定的影像便會自動開始列印。
 - 若要再次列印同一批影像,只要再次按USB底座 上的IUSBI鈕便可。
 - 若相機中目前未配置有用於控制列印操作的 DPOF設定,則顯示幕畫面上顯示片刻訊息後, DPOF設定畫面(第87頁)會出現。此種情況發 生時,配置所需要的DPOF設定後再次執行上述 第6步操作。
 - 若要改變目前的DPOF設定,在列印選單上選擇 "DPOF"顯示DPOF設定畫面(第87頁)。

9. 列印完畢後,關閉相機電源並將其從USB底 座取下。

))) 重要!(((


- 有關支援USB DIRECT-PRINT的型號及升級等的 資訊,請與您的印表機廠家聯絡。
- 列印正在進行時切勿拔下USB電纜,或執行任何 相機或USB底座操作。否則有可能會造成列印錯 誤。
- 要中斷進行中的列印操作時,請在印表機上執行 所需要的操作。

FAVORITE資料夾的使用

您可以將風景照、全家照或其他特別的影像從檔案儲存資料夾(第124頁)複製於內置記憶體中的FAVORITE資料夾中(第124頁)。FAVORITE資料夾中的影像不會在通常的播放中顯示,因此有助於您在攜帶相機時保持您個人影像的隱私。FAVORITE資料夾中的影像不會在更換記憶卡時被刪除,因此可以總是保持在手邊。

如何將檔案複製於FAVORITE資料夾

- 1. 在PLAY方式中,按 [MENU] 鈕。
- 選擇"顯示"標籤, 選擇"最愛",然後按
 到 鈕。



- 3. 用 [▲] 及 [▼] 鈕選擇 "登錄",然後按 [SET] 鈕。
 - 內置記憶體或裝入的 記憶卡上的檔案名出 現。



- **4.** 用 [◀] 及 [▶] 鈕選擇要複製於FAVORITE資料 來的檔案。
- 5. 用 [▲] 及 [▼] 鈕選擇"登錄", 然後按 [SET] 鈕 。
 - 顯示的檔案被複製於FAVORITE資料夾。
- 6. 複製了所有需要的檔案後,用 [▲] 及 [▼] 鈕選擇"取消",然後按 [SET] 鈕退出。

)) 註 (((

- 通過上述操作複製影像檔案會在FAVORITE資料 夾中產生一個320×240像素的QVGA尺寸影像檔 案 。
- 複製於FAVORITE資料夾的檔案會自動被賦予一個為序列編號(0001至9999)的檔案名。

如何顯示FAVORITE資料夾中的檔案

- 1. 在PLAY方式中,按 [MENU] 鈕。
- 選擇 "顯示"標籤,選擇 "最愛",然後按 [▶]
- 3. 用 [▲] 及 [▼] 鈕選擇"表示", 然後按 [SET] 鈕。
 - 若FAVORITE資料夾中沒有檔案, "沒有最愛檔案!" 訊息會出現。
- **4.** 用 [▶](向前)及 [◀] (向後)鈕捲動 FAVORITE資料夾中 的檔案。



5. 檢視完畢檔案後,按 [MENU] 鈕兩次退出。

))) 註 (((

• 按住 [◀] 或 [▶] 鈕能高速捲動影像。

))) 重要!(((

•注意FAVORITE資料夾僅在相機的內置記憶體中建立。使用記憶卡時,記憶卡上不會建立 FAVORITE資料夾。要在電腦畫面上檢視 FAVORITE資料夾中的內容時,必須在將相機安置在USB底座上並開始數據通訊(第112、124 頁)之前從相機取出記憶卡(若裝有記憶卡)。

如何從FAVORITE資料夾刪除檔案

- 1. 在PLAY方式中,按 [MENU] 鈕。
- 選擇 "顯示"標籤,選擇 "最愛",然後按 [▶]
 鈕。
- 3. 用 [▲] 及 [▼] 鈕選擇"刪除", 然後按 [SET] 鈕。
- **4.** 用 [◀] 及 [▶] 鈕選擇要從FAVORITE資料夾中刪除的檔案。
- 5. 用 [▲] 及 [▼] 鈕選擇"刪除", 然後按 [SET] 鈕。
 - 檔案從FAVORITE資料夾被刪除。
- 6. 刪除了所有要刪除的檔案後,用 [▲] 及 [▼] 鈕選擇"取消",然後按 [SET] 鈕退出。

▶▶ 重要! (((

• 不能使用第83頁上的刪除操作來從FAVORITE資料夾刪除影像。但執行格式化操作(第106頁)會刪除FAVORITE資料夾中的檔案。

鍵音的開關

使用下述操作步驟可打開或關閉當您按鍵時的鳴 音。

- 1. 在REC方式或PLAY方式中,按 [MENU] 鈕。
- 選擇"設置"標籤,選擇"鳴音",然後按[▶]
 鈕。
- 3. 用 [▲] 及 [▼] 鈕改變設定,然後按 [SET] 鈕。

要執行:	選擇此設定:
打開鍵音	開
關閉鍵音	粥

如何為啓動畫面指定影像

您可以將您用本相機拍攝的影像指定爲啓動畫面 影像。每當打開相機電源時,若方式選換器設定於 "REC",該影像便會在顯示幕上出現約2秒鐘。

- 1. 在REC方式或PLAY方式中,按 [MENU] 鈕。
- 選擇"設置"標籤,選擇"啓動畫面",然後按
 [▶] 鈕。
- **3.** 用 [▲] 及 [▼] 鈕顯示要用作啓動畫面影像的影像。
- 4. 用 [▲] 及 [▼] 鈕改變設定,然後按 [SET] 鈕。

要執行:	選擇此設定:
使用目前顯示的影像作爲啓動畫 面影像	開
取消啓動畫面	1000

))) 重要! (((

- 下述類型的影像可以選擇用作啟動影像
 - —相機的內置啓動影像
 - -- 使用本相機拍攝的快照
 - 一使用本相機拍攝的時間長度不大於兩秒鐘,尺寸不大於200KB的動畫。
- 作爲啓動畫面選擇的快照影像或動畫影像保存在稱爲"啓動畫面記憶體"的特殊記憶體內。在啓動畫面記憶體中一次只能儲存一幅影像。選擇一幅新的影像會覆蓋已保存在啓動畫面記憶體中的影像。因此,若要想返回至先前的啓動影像,必須在相機的標準影像存儲記憶體中保留有其獨立的拷貝。注意,不能從啓動畫面記憶體刪除影像。只能用其他影像取代它。

檔案名序列編號生成方法的指定

使用下述操作指定用於檔案名的序列編號的生成 方法(第85頁)。

- 1. 在REC方式或PLAY方式中,按 [MENU] 鈕。
- 選擇"設置"標籤,選擇"檔案編號",然後按
 到 鈕。
- 3. 用 [▲] 及 [▼] 鈕改變設定,然後按 [SET] 鈕。

對新保存的檔案如此生成編號:	選擇此設定:
無論檔案是否被刪除或記憶卡是否 被更換,記憶上一個檔案使用的編 號並加1。	繼續
找到目前資料夾中最大的檔案編號 並加1。	重設

鬧鈴的使用

鬧鈴最多能設定三個。到達您指定的時間時,相 機會鳴音並顯示指定的影像。

如何設定鬧鈴

- 1. 在PLAY方式中,按 [MENU] 鈕。
- **2.** 選擇"顯示"標籤,選擇"鬧鈴",然後按 [▶] 鈕。
- **3.** 用 [▲] 及 [▼] 鈕選擇您要配置其設定的鬧鈴, 然後按 [▶] 鈕。
- **4.** 用 [◀] 及 [▶] 鈕選擇要改變的設定,然後用 [▲] 及 [▼] 鈕改變所選設定。
 - 您既可以設定鬧鈴時間也可以配置鬧鈴是只鳴音 一次還是在每天相同的時間鳴音。您還可以開啓 或解除鬧鈴。

- **5.** 按 [DISP] 鈕。
 - 若您要配置不帶影像的鬧鈴,則按SET鈕而非 DISP鈕。
- 6. 用 [◀] 及 [▶] 鈕選擇到達鬧鈴時間時出現的場景,然後按 [SET] 鈕。
- 7. 全部設定準確無誤後,按[SET] 鈕。
 - 鬧鈴最多能配置三個,名稱分別爲"鬧鈴1"、 "鬧鈴2"及"鬧鈴3"。

鬧鈴的停止

在相機關機的情況下,到達鬧鈴時間時,鬧鈴會鳴音約1分鐘(或直到您中途手動將其停止)。鬧鈴鳴音後相機自動開機。要在開始鳴音後停止鬧鈴,請按任意鈕。若當鬧鈴鳴響時相機安置在USB底座上,通過按USB底座上的 [USB] 鈕或 [PHOTO] 鈕、或相機上的任意鈕可以停止鬧鈴。

))) 重要!(((

- 注意只要下述條件之一存在,到達鬧鈴時間時鬧 鈴便不會鳴響。
 - 當相機開機時
- USB數據通訊操作正在進行時
- 一相片架操作正在進行時

時鐘的設定

本節中介紹的操作用於選擇本地時區,以及改變 其日期及時間設定。

))) 重要!**(((**

 在改變日期及時間設定之前必須選擇本地時區 (您所在的時區)。否則,當您選擇其他時區時, 時間及日期設定將自動改變。

如何選擇本地時區

- 1. 在REC方式或PLAY方式中,按 [MENU] 鈕。
- 選擇"設置"標籤,選擇"世界時間",然後按
 到 鈕。
 - 此時畫面上會顯示目前的世界時區。
- 3. 用 [▲] 及 [▼] 鈕選擇 "本地", 然後按 [▶] 鈕 。

- 4. 用 [▲] 及 [▼] 鈕選擇"城市", 然後按 [▶] 鈕。
- 5. 用 [▲]、[▼]、[◀] 及 [▶] 鈕選擇含有您要用作本地時區的場所的地區,然後按 [SET] 鈕。
- **6.** 用 [▲] 及 [▼] 鈕選擇所需要的城市,然後按 [SET] 鈕。
- 7. 城市選擇完畢後,按 [SET] 鈕作為本地時區登錄該時區。

如何設定目前時間及日期

- 1. 在REC方式或PLAY方式中,按 [MENU] 鈕。
- 選擇"設置"標籤,選擇"調節時間",然後按
 到 鈕。
- 3. 設定目前日期及時間。

若需要:	按鈕操作:
在設定間移動游標	按 [▲] 或 [▼] 鈕 。
改變目前游標位置的設定	按[◀]或[▶]鈕。
選換12小時及24小時時制	按 [DISP] 鈕。

4. 所有設定準確無誤後,按 [SET] 鈕登錄設定並退出設定書面。

日期格式的變更

共有三種不同的日期顯示格式供您選擇 。

- 1. 在REC方式或PLAY方式中,按 [MENU] 鈕。
- 選擇"設置"標籤,選擇"日期樣式",然後按
 到 鈕。
- **3.** 用 [▲] 及 [▼] 鈕改變設定,然後按 [SET] 鈕。 範例: 2003年10月23日

要如此顯示日期:	選擇此格式:
03/10/23	年/月/日
23/10/03	日/月/年
10/23/03	月/日/年

世界時間的使用

旅行途中等時,您可以使用世界時間畫面來檢視 本地時區以外的時區的時間。世界時間畫面可以顯示 32個時區中162個城市之一的時間。

如何顯示世界時間畫面

- 1. 在REC方式或PLAY方式中,按 [MENU] 鈕。
- 2. 選擇"設置"標籤,選擇"世界時間",然後按 [▶] 鈕。
 - 目前世界時區出現在顯示幕上。
- 3. 用 [▲] 及 [▼] 鈕選擇"世界"。

若需要:	選擇此設定:
顯示本地時區中的時間	本地
顯示其他時區中的時間	世界

4. 按 [SET] 鈕退出設定畫面。

如何配置世界時間設定

- 1. 在REC方式或PLAY方式中,按 [MENU] 鈕。
- 選擇"設置"標籤,選擇"世界時間",然後按
 □ 鈕 。
 - 目前世界時區出現在顯示幕上。
- 3. 用 [▲] 及 [▼] 鈕選擇 "世界", 然後按 [▶] 鈕。
 - 若您要配置本地時間設定,則選擇"本地"。
- 4. 用 [▲] 及 [▼] 鈕選擇"城市", 然後按 [▶] 鈕。
- 5. 用 [▲]、[▼]、[◀] 及 [▶] 鈕選擇所需要的 地區,然後按 [SET] 鈕 。



- 6. 用 [▲] 及 [▼] 鈕選擇 需要的城市,然後按 [SET] 鈕。
 - 顯示幕上顯示所選城市的目前時間。



7. 設定完畢後,按 [SET] 鈕採用並退出設定畫面。

如何配置夏令時(DST)設定

- 1. 在REC方式或PLAY方式中,按 [MENU] 鈕。
- 選擇"設置"標籤,選擇"世界時間",然後按
 到 鈕。
 - 目前世界時間設定出現在顯示幕上。
- 3. 用 [▲] 及 [▼] 鈕選擇 "世界",然後按 [▶] 鈕 。
 - 若您要配置本地時間設定,則選擇"本地"。
- **4.** 用 [▲] 及 [▼] 鈕選擇"夏令時", 然後按 [▶] 鈕。
- **5.** 用 [▲] 及 [▼] 鈕選擇所需要的夏令時(DST) 設定。

若需要:	選擇此設定:
將目前時間設定提前一個小時	開
照原樣顯示目前時間	186

- 6. 設定完畢後,按[SET] 鈕。
 - 顯示幕根據您的設定顯示目前時間。
- 7. 再次按 [SET] 鈕退出設定畫面。

如何變更顯示語言

您可以使用下述操作選擇十種語言之一作爲顯示 語言 。

- 1. 在REC方式或PLAY方式中,按 [MENU] 鈕。
- 2. 選擇"設置"標籤,選擇"Language",然後按[▶] 鈕。
- 3. 用 [▲]、[▼]、[◀] 及 [▶] 鈕改變設定,然後按 [SET] 鈕 。

日本語 :日語 English :英語 Français :法語 Deutsch :德語

Español : 西班牙語 Italiano : 義大利語 Português : 葡萄牙語

 中國語
 : 中國語 (繁體)

 中国语
 : 中國語 (簡體)

한국어 : 韓國語

内置記憶體的格式化

格式化內置記憶體會刪除其保存的所有數據。

))) 重要! (((

- 請注意,通過格式化操作刪除的數據不能復原。 在格式化之前必須檢查確認您已不再需要記憶體中的任何數據。
- 格式化內置記憶體將刪除所有檔案,包括 FAVORITE資料夾中的檔案(第93頁)、受保護 的檔案(第86頁)及最佳攝影方式的用戶設置 (第56頁)。
- 格式化記憶體不會刪除啟動畫面影像。
- 1. 檢查確認相機中未裝有記憶卡。
 - 若相機中裝有記憶卡,則將其取出(第108頁)。
- 1. 在REC方式或PLAY方式中,按 [MENU] 鈕。
- 3. 選擇"設置"標籤,選擇"格式化",然後按 [▶] 鈕。

- **4.** 用 [▲] 及 [▼] 鈕選擇 "格式化",然後按 [SET] 鈕。
 - 要退出格式化操作而不進行格式化時,選擇"取消"。

記憶卡的使用

通過使用市賣記憶卡(SD記憶卡或多媒體卡)可以擴展相機的儲存容量。您還可以從內置閃光記憶體向記憶卡或從記憶卡向內置記憶體複製檔案。



- 通常,檔案被存入內置閃光記憶體。但當您插入記憶 卡時,相機會自動將檔案存入記憶卡。
- 請注意,當相機中裝有記憶卡時不能將檔案存入內置 記憶體。

))) 重要!(((

- 在插入或取出記憶卡之前必須關閉相機電源。
- 必須以正確的方向將卡插入。在卡槽中感到有阻力時,切勿強行將卡插入。
- 有關如何使用記憶卡的說明,請參閱記憶卡附帶的說明書。
- 使用有些類型的記憶卡時,存取速度會較慢。
- SD記憶卡上有一個寫保護開關,其可用於保護記憶卡上的數據,防止影像數據被意外刪除。但請注意,若您對SD記憶卡設置了寫保護,當您要向其保存影像、對其進行格式化或刪除其中檔案時,必須解除其寫保護。

記憶卡的使用

如何將記憶卡插入相機

1. 確認記憶卡的觸點部 面向相機的頂部,將 記憶卡小心地在卡槽 中插到底。



如何從相機取出記憶卡

1. 向相機内按記憶卡後 鬆開。這會使記憶卡 從相機部分伸出。



2. 從卡槽拔出記憶卡。



))) 重要!(((

- 切勿在相機的卡槽中插入記憶卡以外的任何其他物品。否則有損壞相機及記憶卡的危險。
- •若不使用記憶卡,一定要在卡槽中插入模擬卡以 防止其損壞及灰塵進入。
- 模擬卡僅爲在本相機上使用而設計。切勿將其插入其他種類設備的卡槽內。
- 若萬一有水或其他異物進入卡槽,應立即關閉相機電源,取出電池,然後與您的經銷商或就近的卡西歐特約服務中心聯繫。
- 當操作/閃光燈充電指示燈閃動時切勿從相機取出記憶卡。否則會使檔案保存操作失敗,甚至損壞記憶卡。

記憶卡的使用

記憶卡的格式化

格式化記憶卡將刪除其中保存的所有數據。

))) 重要!(((

- 必須用本相機格式化記憶卡。在電腦上格式化記憶卡後再在本相機上使用會降低相機的數據處理速度。對於SD記憶卡,在電腦上格式化會造成SD格式的不一致,其會產生相容問題、操作問題等。
- 請注意,通過記憶卡格式化操作刪除的數據不能 復原。在格式化之前必須檢查確認您已不再需要 記憶卡中的任何數據。
- 格式化保存有檔案的記憶卡會刪除其中的全部檔案,即使受保護(第86頁)的檔案也不例外。

- 1. 將記憶卡裝入相機。
- 2. 打開相機電源,然後進入REC方式或PLAY方式,並按 [MENU] 鈕。
- 3. 選擇"設置"標籤,選擇"格式化",然後按 [▶] 鈕。
- **4.** 用 [▲] 及 [▼] 鈕選擇"格式化", 然後按 [SET] 鈕。
 - 要退出格式化操作而不格式化記憶卡時,選擇"取消"。

記憶卡的使用

記憶卡注意事項

- 在本相機上只能使用SD記憶卡或多媒體卡。使用任何 其他類型的卡時不能保證其正常動作。
- 靜電荷、電噪音或其他電磁現象會使數據破損甚至丢失。因此必須在其他媒體(MO碟、電腦硬磁碟等)上對重要數據進行備份。
- 若記憶卡開始表現異常,通過對其進行格式化可以使 其恢復正常。但是,建議您在遠離家或公司的情況下 使用相機時總是攜帶一張以上的記憶卡。
- 建議您在購買後首次使用新的記憶卡之前,或當異常 影像的原因似乎是記憶卡有問題時,對記憶卡進行格 式化。
- 在開始格式化操作之前,檢查並確認電池已充滿電。
 格式化操作過程中的斷電會造成格式化不完全,甚至 損壞記憶卡使其無法使用。

檔案的複製

使用下述操作在內置記憶體及記憶卡間複製檔 案 。

))) 重要!**(((**

只有用本相機拍攝的快照及動畫檔案能夠複製。
 其他檔案不能複製。

如何將內置記憶體中的全部檔案複製於記憶卡

- 1. 將記憶卡裝入相機。
- 2. 打開相機電源,然後進入PLAY方式並按 [MENU] 鈕。
- 3. 選擇"顯示"標籤, 選擇"複製",然後按 [▶] 鈕。



記憶卡的使用

- **4.** 用 [▲] 及 [▼] 鈕選擇 "内置記憶體→記憶卡", 然後按 [SET] 鈕。
 - 複製操作開始,顯示幕上會顯示"正在處理... 請稍候..."訊息。
 - 複製操作完畢後,顯示幕會表示資料夾中的最後 一個檔案。

如何將一個檔案從記憶卡複製於内置記憶體

使用此操作一次只能複製一個檔案。

- 1. 執行"如何將內置記憶體中的全部檔案複製於記憶卡"一節中的第1至第3步操作。
- 用 [▲] 及 [▼] 鈕選擇 "記憶卡→内置記憶體", 然後按 [SET] 鈕。
- 3. 用 [◀] 及 [▶] 鈕選擇要複製的檔案。

- **4.** 用 [▲] 及 [▼] 鈕選擇"複製",然後按 [SET] 鈕。
 - 複製操作開始,顯示幕上會顯示"正在處理…請稍候…"訊息。
 - 複製操作完畢後,檔案會再次出現在顯示幕上。
 - 若需要,反復執行第3至第4步複製其他影像。
- 5. 按 [MENU] 鈕退出複製操作。

))) 註 (((

 檔案將被複製到內置記憶體內名稱中編號最大的 資料夾中。

使用USB底座在相機與電腦間建立了USB連接後,您可以使用電腦檢視檔案記憶體中的影像並將其保存在電腦的硬磁碟或其他存儲媒體上。爲達到此目的,首先必須在電腦上安裝相機附帶CD-ROM光碟中收錄的USB驅動程式。

請注意,所需要的操作步驟依電腦的作業系統是 Windows(參閱下述說明)還是Macintosh(參閱第117 頁)而不同。

相機如何與Windows電腦配合使用

下述爲在Windows作業系統電腦上檢視及複製檔案的一般操作步驟。隨後詳細介紹各步驟。注意有關USB連接等的其他資訊請務必參照電腦的附帶文件。

- 1. 對於Windows 98、Me或2000作業系統的電腦,需要安裝USB驅動程式。
 - 此操作僅需在首次與電腦連接時執行一次。
 - •對於Windows XP作業系統的電腦,不需要安裝 USB驅動程式。
- 2. 用USB底座在相機與電腦間建立連接。
- 3. 按照需要檢視及複製影像。

))) 重要!(((


- 在電腦上安裝USB驅動程式之前,不要試圖在相機與電腦間建立連接。
- 要從相機的內置記憶體向電腦傳送檔案時,在將 相機安置在USB底座之前必須確認相機中未裝有 記憶卡。
- 1. 第一步操作依電腦上的作業系統是Windows 98/Me/2000還是Windows XP而不同。
 - 對於Windows 98/Me/2000作業系統
 - 從第2步開始執行安裝USB驅動程式。
 - 注意此處以在Windows 98上的安裝步驟爲例進行 說明。
 - 對於Windows XP作業系統
 - 不需要安裝USB驅動程式,直接跳至第6步。
- 2. 在電腦的CD-ROM光碟機中插入附帶CD-ROM 光碟。


3. 選單畫面出現後,單擊畫面左上角上的語言鈕,然後從出現的列表中選擇語言。




- 4. 單擊 [USB driver]、然後單擊 [安裝]。
 - 此時安裝操作便會開始。
 - 下述操作步驟以在英文版Windows上安裝爲例進行說明。
- 5. 在安裝完畢後出現的畫面上,勾選 "Yes, I want to restart my computer now." 核對框後單擊 [Finish] 鈕重新起動電腦。

- 6. 在USB底座的 [DC IN 5.3V] 接口上連接附帶交流電變壓器,然後再將交流電變壓器插入家用電源插座。
 - 注意交流電變壓器的形狀依您購買相機的地區而不同。

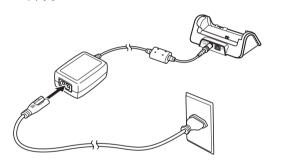



7. 在USB底座及電腦的USB端口上連接相機附帶的USB電纜。

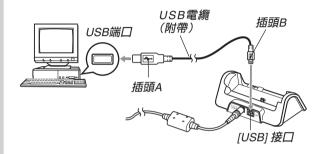


- 在USB底座或電腦上連接USB電纜時必須小心。 USB端口及電纜插頭的形狀不同,必須對正。
- USB電纜必須在端口中插牢,插到底。連接不正確會導致操作無法正確進行。

- 8. 確認相機處於關機狀態後,將相機安置在USB 底座上。
 - 切勿在相機電源打開的情況下將其安置在USB底 座上。



9. 按USB底座上的 [USB] 鈕。

- 此時電腦畫面上會出現"新增硬體精靈"對話框表示電腦自動檢測到相機的檔案記憶體。安裝完USB驅動程式後,當您執行上述操作建立USB連接時,"新增硬體精靈"對話框便不會再出現。
- 按 [USB] 鈕進入USB方式,此時USB底座上的 [USB] 燈會點亮爲綠色(第146頁)。
- 此時,有些作業系統將顯示"抽取式磁碟"對話框。若您的作業系統如此,請關閉此對話框。

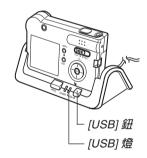

- 10. 在電腦上,雙擊"我的電腦"。
- 11. 雙擊"抽取式磁碟"。
 - 電腦會將相機的檔案記憶體識別爲抽取式磁碟。
- 12. 雙擊 "Dcim" 資料夾。
- 13. 雙擊含有所需影像的資料夾。
- 14. 雙擊要檢視的影像檔案。
 - 有關檔案名的資訊,請參閱第124頁上的"記憶體目錄結構"一節。
- 15. 要將檔案記憶體中的所有檔案複製到電腦硬磁碟時,將 "Dcim"資料夾從"抽取式磁碟"拖至電腦上的"我的文件"資料夾。

- 16. 根據Windows作業系統的版本,按照下述操作之一結束USB連接。
 - 對於Windows 98/Me作業系統
 - 按USB底座上的 [USB] 鈕並確認 [USB] 燈已熄滅 之後,從USB底座取下相機。
 - 對於Windows 2000/XP作業系統
 - 單擊電腦畫面上工作列中的卡服務圖示並解除賦 予相機的碟符。按USB底座上的 [USB] 鈕並確認 [USB] 燈已熄滅之後,從USB底座取下相機。

USB連接須知

- 有關USB連接的其他重要資訊,請參閱電腦附帶的文件。
- 必須在USB底座上連接交流電變壓器爲相機供電。 • 無論相機的方式器擇器的日前認定係何。USB數據等
- 無論相機的方式選擇器的目前設定爲何,USB數據通訊都可維行。
- 切勿在電腦畫面上顯示同一幅影像過長時間。否則可能會使影像"燒"在顯示幕上。
- 數據通訊正在進行時切勿拔下USB電纜,或執行任何相機或USB底座操作。否則有可能會造成數據破損。

相機如何與Macintosh電腦配合使用

下述爲在Macintosh作業系統電腦上檢視及複製檔 案的一般操作步驟。

隨後詳細介紹各步驟。注意有關USB連接等的其 他資訊請務必參照Macintosh電腦的附帶文件。

))) 重要!(((

- 本相機不支援作業系統爲Mac OS 8.5.1以下或Mac OSX 10.0的Macintosh電腦。
- 1. 對於MacOS9及MacOSX作業系統以外的電腦,需要在Macintosh上安裝USB驅動程式。
 - 此步驟僅需要在首次與電腦連接時執行一次。對 於MacOS9及MacOSX作業系統的電腦,不需要 安裝USB驅動程式。
- 2. 用USB底座在相機與電腦間建立連接。
- 3. 按照需要檢視及複製影像。


))) 重要! (((

要從相機的內置記憶體向電腦傳送檔案時,在將相機安置在USB底座之前必須確認相機中未裝有記憶卡。

- 1. 第一步操作依電腦上的作業系統是Mac OS8.6 還是Mac OS9/OSX而不同。
 - 對於Mac OS8.6作業系統
 - 從第2步開始執行安裝USB驅動程式。
 - 注意此處以在Mac OS8.6上安裝爲例進行說明。
 - 對於Mac OS9/OSX作業系統
 - 不需要安裝USB驅動程式,直接跳至第9步。
 - 下述操作步驟以英文版作業系統爲例進行說明。
- 2. 在Macintosh電腦的CD-ROM光碟機中插入附帶CD-ROM光碟。
- 3. 雙擊被指定為啓動磁碟的硬磁碟。


- **4.** "Hard Disk" 視窗打開後,雙擊 "System Folder" 將其打開。
- 5. 在 "System Folder" 視窗中,雙擊 "Extensions" 資料夾將其打開。
- 6. 雙擊 "CASIO" 資料夾後雙擊 "ENGLISH" 資料夾。然後,雙擊CD-ROM上的 "USB Driver" 資料夾將其打開。
- 7. 將 "CASIO-USB StorageDriver" 檔案及 "CASIO-USB StorageClassShim" 檔案從打 開的 "USB Driver" 視窗拖至在上述操作中打 開的 "Extensions" 資料夾視窗中。
- 8. 至此USB驅動程式的安裝操作完畢。確認 "Extensions" 資料夾中含有 "CASIO-USB StorageDriver" 及 "CASIO-USB StorageClassShim" 檔案後,重新啓動 Macintosh電腦。

- 9. 在USB底座的 [DC IN 5.3V] 接口上連接附帶交流電變壓器,然後再將交流電變壓器插入家用電源插座。
 - 注意交流電變壓器的形狀依您購買相機的地區而不同。

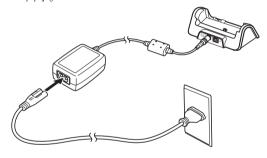



10. 在USB底座及電腦的USB端口上連接相機附帶的USB電纜。

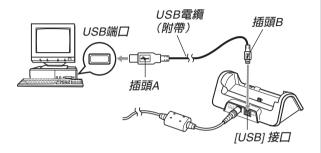

- 在USB底座或電腦上連接USB電纜時必須小心。 USB端口及電纜插頭的形狀不同,必須對正。
- USB電纜必須在端口中插牢,插到底。連接不正確會導致操作無法正確進行。

- 11. 確認相機處於關機狀態後,將相機安置在USB 底座上。
 - 切勿在相機電源打開的情況下將其安置在USB底 座上。



- 12. 按USB底座上的 [USB] 鈕。
 - 按 [USB] 鈕進入USB方式,此時USB底座上的 [USB] 燈會點亮爲綠色(第146頁)。
- 13. Macintosh電腦會將相機的檔案記憶體識別為磁碟。
 - 磁碟圖示的外觀依Mac OS的版本而不同。
 - 安裝USB驅動程式後,每次建立USB連接時, Macintosh電腦便會將相機的檔案記憶體識別爲磁碟。
- 14. 雙擊相機的檔案記憶體的磁碟圖示,雙擊 "DCIM"資料夾,然後雙擊含有所需影像的資料夾。
- 15. 雙擊要檢視的影像檔案。
 - 有關檔案名的資訊,請參閱第124頁上的"記憶體目錄結構"一節。

- 16. 要將檔案記憶體中的所有檔案複製到 Macintosh電腦硬磁碟時,將"DCIM"資料 夾拖至複製目的地資料夾。
- 17. 要結束USB連接時,將代表相機的磁碟圖示拖至回收筒。按USB底座上的 [USB] 鈕並確認 [USB] 燈已熄滅之後,從USB底座取下相機。

USB連接須知

- 有關USB連接的其他重要資訊,請參閱電腦附帶的文件。
- 必須在USB底座上連接交流電變壓器爲相機供電。
- 無論相機的方式選擇器的目前設定爲何,USB數據通訊都可維行。
- 切勿在電腦畫面上顯示同一幅影像過長時間。否則可能會使影像"燒"在顯示幕上。
- 數據通訊正在進行時切勿拔下USB電纜,或執行任何相機或USB底座操作。否則有可能會造成數據破損。

能夠從電腦執行的操作

下述爲當相機與電腦間建立有USB連接時您能夠 執行的操作。有關各操作的詳細說明請參閱相關各 頁。

- 以影集格式檢視影像
 - 參閱第127頁上的"影集功能的使用"一節。
- 以影集格式列印影像
 - 參閱第127頁上的"影集功能的使用"一節。
- 自動向電腦傳送影像及管理影像
 -有關安裝Photo Loader應用程式的說明,請參閱第 134頁上的"CD-ROM上的應用程式的安裝"一 節。
- 影像的潤飾
 -有關安裝Photohands應用程式的說明,請參閱第 134頁上的"CD-ROM上的應用程式的安裝"一 節。

如何使用記憶卡向電腦傳送影像

本節中的操作步驟介紹如何使用記憶卡從相機向 電腦傳送影像。

如何使用内置有SD記憶卡槽的電腦

直接將SD記憶卡插入卡槽。

如何使用内置有PC卡槽的電腦

使用市賣的PC卡適配器(SD記憶卡/MMC用)。 有關詳細說明請參閱PC卡適配器及電腦附帶的用戶說 明書。



如何使用市賣SD記憶卡讀/寫機

有關使用方法的詳細說明請參閱S D 記憶卡讀/寫機附帶的用戶說明書。



如何使用市賣PC卡讀/寫機及PC卡適配器(SD記憶卡及MMC用)

有關使用方法的詳細說明請參閱PC卡讀/寫機及 SD記憶卡適配器(SD記憶卡/MMC用)附帶的用戶 說明書。



記憶體中的數據


儲存在記憶體上的用本相機拍攝的影像及其他數據均使用DCF(Design rule for Camera File System(相機檔案系統用設計方案))通訊協定。DCF通訊協定是爲在數位相機與其他設備間能更簡單地交換影像及其他數據而設計的。

DCF通訊協定

DCF設備(數位相機、印表機等)間能簡單地交換影像。DCF通訊協定定義了影像檔案數據格式及檔案記憶體的目錄結構,因此影像可以用其他廠家的DCF相機檢視,或在DCF印表機上列印。

記憶體目錄結構

■目録結構

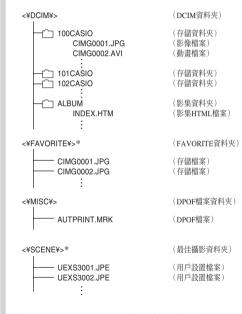

* 這些資料夾僅能在內置記憶體中建立。

■ 資料夾及檔案内容

- DCIM資料夾 保存所有數位相機檔案的資料夾
- 存儲資料夾 由數位相機建立的用於保存檔案的資料夾
- 影像檔案 含有用數位相機拍攝的影像的檔案(副檔名:JPG)
- 動畫檔案 含有用數位相機拍攝的動畫的檔案(副檔名:AVI)
- 影集資料夾 含有由影集功能使用的檔案的資料夾
- 影集HTML檔案 由影集功能使用的檔案(副檔名:HTM)
- FAVORITE資料夾(僅在內置記憶體建立) 含有最愛影像檔案的資料夾(影像尺寸:320×240像素)
- DPOF檔案資料夾 含有DPOF檔案的資料夾
- 最佳攝影資料夾(僅限內置記憶體) 含有最佳攝影用戶設置檔案的資料夾
- 用戶設置檔案(僅限內置記憶體) 含有最佳攝影方式用戶設置的檔案

本相機支援的影像檔案

- 使用CASIO EX-S3數位相機拍攝的影像檔案。
- DCF通訊協定影像檔案。

有些DCF功能可能會不能使用。顯示在其他型號 相機上拍攝的影像時,可能會需要很長時間影像才會 出現在顯示幕上。

内置記憶體及記憶卡注意事項

- •注意,名爲"DCIM"的資料夾爲記憶體中所有檔案的父(根)資料夾。將記憶體的內容傳送至硬碟、CD-R、MO碟或其他外部存儲設備時,請將DCIM資料夾內的所有內容作爲一組處理,並保持各DCIM資料夾的完整性。您可以在電腦上改變DCIM資料夾的名稱。將DCIM資料夾的名稱重命名爲日期將有助於您管理多個DCIM資料夾。但爲在相機上進行顯示而將其拷貝回相機的檔案記憶體之前,必須首先將其資料夾名改回"DCIM"。本相機不認識DCIM以外的任何其他資料夾名。
- 我們還強烈地建議您,在從檔案記憶體向其他外接存 儲裝置傳送數據完畢後,對相機的檔案記憶體重新進 行格式化以刪除其數據,然後再用其繼續保存檔案。 請注意,格式化記憶體會刪除其全部數據。在格式化 之前,請檢查確認記憶體中的檔案均已不再需要。

相機的影集功能建立的檔案能讓您在電腦上以影 集的版面檢視影像。通過使用相機附帶CD-ROM光碟 上收錄的應用程式還能自動傳送影像以及潤飾影像。

影集功能的使用

影集功能建立HTML格式的影集版面來顯示影像。您可以使用HTML的版面在網頁上公開影像,或列印影像。



影集



索引



資訊

使用下述網頁瀏覽器能檢視或列印影集的內容。請注意,要在作業系統爲Windows 2000或98的電腦上檢視動書時必須安裝DirectX。

Microsoft Internet Explorer 5.5以上版本

影集的創作

- 1. 在PLAY方式中,按 [MENU] 鈕。
- 選擇"顯示"標籤,
 選擇"創建影集",然
 後按[▶] 鈕。



- 3. 用 [▲] 及 [▼] 鈕選擇 "創建",然後按 [SET] 鈕。
 - 影集便開始生成,同時"正在處理... 請稍候..."訊 息會出現在顯示幕上。

- 影集建立完畢後,顯示方式畫面會再次出現。
- 創作影集會使名爲 "ALBUM"的資料夾被建立 在相機記憶體或記憶卡上。此資料夾中含有名爲 "INDEX.HTM"及其他檔案。

))) 重要!**(((**

- 在影集生成過程中,切勿打開電池蓋或從相機取出記憶卡。否則不僅有造成一些影集檔案被遺漏的危險,還可能會導致記憶體中的影像數據及其他數據被損壞。
- 若在影集生成過程中記憶體存滿,則在顯示幕上 出現"記憶體已滿"訊息的同時影集的生成也會 終止。
- 若影集生成過程中電池耗盡,則影集的創作操作 會失敗。
- 通過配置相機也可自動創作影集(第130頁)。但 無論自動影集創作是否被啓用,執行上述操作均 可創作影集。

影集版面的選擇

共有10種不同的影集版面可供選擇。


- 1. 在PLAY方式中,按 [MENU] 鈕。
- 選擇 "顯示"標籤,選擇 "創建影集",然後按
 計 鈕 。
- 3. 用 [▲] 及 [▼] 鈕選擇"版面"。
- 4. 用 [◀] 及 [▶] 鈕選擇所需要的版面。
 - 改變版面會使畫面右側的版面示範隨之改變。

))) 重要!(((

 示範版面表示項目的布置及背景顏色。其不表示 版面是使用列表畫面還是詳細畫面,以及目前的 影像類型設定。

影集詳細設定的配置

- 1. 在PLAY方式中,按 [MENU] 鈕。
- 選擇 "顯示"標籤,選擇 "創建影集",然後按
 計 鈕 。
- 3. 用 [▲] 及 [▼] 鈕選擇"設置",然後按 [▶] 鈕。
- **4.** 用 [▲] 及 [▼] 鈕選擇您要改變其設定的項目,然後按 [▶] 鈕。
 - 有關各設定的詳情請參閱以下各節。



5. 用 [▲] 及 [▼] 鈕改變設定,然後按 [SET] 鈕。

■背景顏色

按照"影集詳細設定的配置"一節中的步驟進行操作能指定白色、黑色或灰色作爲影集背景的顏色。

■ 影集類型

共有兩種影集: "標準"及"索引/資訊"。

"標準"類型:

此種影集類型根據目前選擇的版面顯示影像。

"索引/資訊"類型:

除標準影集畫面外,此種類型的影集還表示各 影像的縮小版及詳細資訊 。

■影像用途

此設定共有三種不同的用途供您選擇,如下所述。請按照最適合您使用影像的目的來選擇影像用途。

若需要:	選擇此設定:
小影像用於影集瀏覽、網頁中影像的縮小版或在CD-R或其他媒體上存檔,而當縮小版影像被單擊時會顯示全尺寸影像 •此設定可用於影像縮小版的瀏覽。單擊縮小版顯示影像的較大版本以便檢視或列印。	檢視
小影像檔案僅用於影集瀏覽或上載至網站等。 • 此選項只顯示小影像(位於相機的"ALBUM"資料夾中)。上載至互聯網時小檔案速度快。 • 當此影像被選擇時,單擊影像縮小版不能放大影像及播放動畫。	網頁
列印(高解析度) • 由於是高解析高影像,在電腦畫面上會需要較長時間才能顯示。 • 當此影像被選擇時,單擊影像縮小版不能放大影像及播放動畫。	列印

■ 自動影集創作開/關

此設定控制每當您關閉相機電源時是否自動創作 影集。

若需要:	選擇此選項:
打開自動影集創作功能	開
關閉自動影集創作功能	例

在自動影集創作功能打開的情況下,每當關閉相機電源時,影集便會自動建立在內置記憶體或記憶卡上。

DDD 重要! 444

在自動影集創作功能打開的情況下關閉相機電源時,顯示幕會關閉,但操作/閃光燈充電指示燈會繼續閃動數秒以表示影集生成操作正在進行。當操作/閃光燈充電指示燈閃動爲綠色時,切勿打開電池蓋或取出記憶卡。

▶ 註 ◀◀

 根據記憶體中影像的數量,關閉相機電源時自動 影集生成操作可能會需要很長一段時間才能完 成。若您不想使用影集功能,則建議您關閉自動 影集生成功能。如此可縮短相機關機所需要的時 間。

影集檔案的檢視

使用電腦的網頁瀏覽器應用程式可以檢視及列印 影集檔案。

- 1. 用電腦訪問內置記憶體或記憶卡上的數據,或 在電腦上訪問記憶卡(第112頁及第123頁)。
- 2. 打開內置記憶體或記憶卡上的 "ALBUM" 資料 夾。此資料夾位於名為 "DCIM" 的資料夾內。
- 3. 用電腦的網頁瀏覽器打開名為 "INDEX.HTM"的檔案。
 - 此操作顯示內置記憶 體或記憶卡上的資料 夾的列表。



4. 若在第129頁上的"影集詳細設定的配置"一節中選擇了"標準"類型或"索引/資訊"類型作為影集類型之後創建了影集,則可以單擊下示選項之一。

影集:顯示由相機創作的影集。

索引:顯示保存在資料夾中的影像列表。

資訊:顯示有關各影像的資訊。

若影集的"用法"設定被選擇為"檢視"(第130頁),則在電腦畫面上雙擊影像能顯示該影像的原尺寸版。



影集



索引



資訊

• 下面介紹資訊 (Info) 畫面上表示的資訊。

資訊畫面項目:	含義:
File Size	影像檔案大小
Resolution	解析度
Quality	像質
Drive mode	驅動方式
AE	曝光方式
Light metering	測光方式
Shutter speed	快門速度
Aperture stop	光圈固定
Exposure comp	EV切換
Focusing mode	聚焦方式
Flash mode	閃光方式
Sharpness	清晰度
Contrast	對比度
White balance	白色平衡
Sensitivity	敏感度
Filter	濾光器 設定
Flash intensity	閃光強度
Digital zoom	數位變焦設定
World	所在地
Date	拍攝日期及時間
Model	相機型號名

計 低

- 列印影集頁時,應依下述說明設置網頁瀏覽器。
- 選擇影像所在的瀏覽器框。
- 一 盡量調低邊界的尺寸。
- 一 將背景色設定爲可列印的顏色。
- 有關列印及配置列印設定的詳細說明請參閱網頁 瀏覽器應用程式的用戶文件。
- 5. 檢視完畢影集後,結束網頁瀏覽器應用程式。

影集的保存

- 要保存影集時,將 "DCIM" 資料夾從相機記憶體或記憶卡複製於電腦的硬磁碟、CD-R、MO碟或其他儲存媒體上。請注意不要只複製 "ALBUM" 資料夾,要複製影像數據及其他必要的檔案。
- "DCIM"資料夾複製完畢後,切勿變更或刪除其中任何檔案。追加新影像或刪除已有影像會導致影集顯示異常。
- 若要在保存影集之後再次使用記憶卡,則在將其裝入相機之前首先刪除其所有檔案或將其格式化。
- •當"用法"設定被選擇爲"網頁"時,影集只顯示保存在"ALBUM"資料夾中的小影像。此種影像能高速上載至互聯網。

CD-ROM光碟上的應用程式的安裝

關於附帶CD-ROM光碟

本相機附帶的CD-ROM光碟上收錄有下列軟體。 這些應用程式爲任選程式,您可以只安裝要使用 的。

批量儲存用USB驅動程式(Windows/Macintosh用)

此軟體使相機與個人電腦通過USB連接的 "交 談"成爲可能。

若您使用的是Windows XP、Mac OS 9或Mac OS X,則不需要從CD-ROM安裝USB驅動程式。對於這些作業系統,只要用USB電纜連接相機與電腦後便可執行USB通訊。

Photo Loader (Windows/Macintosh用)

此應用程式用於將以JPEG或AVI格式保存的影像 數據從數位相機載入電腦。

Photohands (Windows用)

此應用程式用於潤飾及列印影像檔案。

Internet Explorer (Macintosh用)

此爲用於閱覽HTML檔案的瀏覽器應用程式。由 Photo Loader載入的影像被保存在名爲"Libraries"的 資料夾中。Internet Explorer在電腦顯示幕上顯示其內 容。

DirectX (Windows用)

此軟體爲內含編碼解碼器的擴展工具套件,使Windows 98及2000能夠處理用數位相機拍攝的動畫檔案。若您的作業系統爲Windows XP或Me,則不需要安裝DirectX。

Acrobat Reader (Windows/Macintosh用)

此爲用於閱讀PDF檔案的應用程式。用其閱讀相機、Photo Loader及Photohands的用戶說明書,所有這些說明書都收錄在附帶CD-ROM光碟中。

助註(((

• 有關使用Photo Loader及Photohands的詳細說明,請參閱附帶CD-ROM上的用戶說明書檔案(PDF)。有關詳細資訊請參閱本說明書上的第138頁(Windows)及140頁(Macintosh)上的"如何檢視用戶文件(PDF檔案)"一節。

電腦系統要求

電腦系統要求依各應用程式而不同,如下所述。

Windows -

請參閱附帶CD-ROM上的"自述檔案"檔案。

Macintosh -

請參閱附帶CD-ROM上的 "readme" 檔案。

如何在Windows電腦上從CD-ROM光碟 安裝軟體

使用本節中的操作步驟來在電腦上從附帶CD-ROM 光碟安裝軟體。

))) 註 (((

若電腦上已安裝有附帶應用程式,則請檢查其版本。若附帶版本比已安裝的新,則安裝新版本。

CD-ROM光碟中收錄有各種語言版本的軟體及用戶說明書。檢查CD-ROM選單畫面看是否有所需要語言的應用程式及用戶說明書。

入門初步

啓動電腦並將CD-ROM 插入其CD-ROM光碟機。此 時,其選單應用程式會自動 啓動,在電腦顯示幕上顯示 選單畫面。



 在有些電腦上,選單應用程式有可能不會自動啓動。 此種情況發生時,在CD-ROM上找到並雙擊 "menu.exe"檔案啓動選單應用程式。

語言的選擇

首先選擇語言。請注意,並非所有語言版的軟體 都存在。

1. 在選單畫面上,單擊所需要的語言標纖。

如何檢視 "Read me" 檔案

請使用英文版軟體。

對於任何應用程式,在安裝之前必須閱讀其"Read me"檔案。"Read me"檔案中含有安裝應用程式時必須瞭解的資訊。

1. 單擊您要安裝的應用程式的"自述檔案"鈕。

))) 重要!(((

在升級或重新安裝Photo Loader之前,或在其他電腦上安裝Photo Loader之前,必須閱讀 "Read me" 檔案中有關保留既存庫的說明。

應用程式的安裝

請使用英文版軟體。

- 1. 單擊您要安裝的應用程式的"安裝"鈕。
- 2. 按照電腦畫面上出現的指示進行操作。

))) 重要!**(((**

- 必須嚴格正確地按照提示進行操作。若在安裝 Photo Loader時出錯,則可能無法閱覽由Photo Loader自動生成的庫資訊及HTML檔案。在有些情 況下,影像檔案可能會丢失。
- 使用Windows XP以外的作業系統時,切勿在未首 先從CD-ROM光碟安裝USB驅動程式的情況下將 相機與電腦連接起來 。

如何檢視用戶文件(PDF檔案)

1. 在"使用說明書"區,單擊您要閱讀的說明書的名稱。

))) 重要!(((

 要閱覽用戶文件檔案,電腦上必須安裝有Adobe Acrobat Reader。若電腦上尚未安裝Adobe Acrobat Reader,則請從附帶CD-ROM光碟安裝。

用戶登錄

您可以通過互聯網進行用戶登錄。當然,要通過 互聯網進行用戶登錄時,您的電腦必須能夠連接互聯 網。

- 1. 單擊"登錄"鈕。
 - 此時,網頁瀏覽器會啓動並訪問用戶登錄網站。 請按照電腦畫面上出現的指示進行登錄。
- 2. 登錄完畢後,結束互聯網連接。

選單應用程式的結束

1. 在選單畫面上,單擊"退出"鈕退出選單。

如何在Macintosh上從CD-ROM光碟安裝軟體

CD-ROM光碟中收錄有各種語言版本的應用程式及用戶文件,分別保存在以語言名稱爲名的資料夾內: English、French、German、Spanish、Italian、Dutch及Chinese。檢查CD-ROM光碟中的資料夾,找出所需語言的應用程式及用戶文件。

檔案名中含有表示其檔案中所含數據的語言的代 碼,如下所示。

英語:e,法語:f,德語:g,西班牙語:sp,義 大利語:i,荷蘭語:du,中國語:ct

若上述語言中未包含您的母語,則請使用 "English"資料夾中的內容。

軟體的安裝

請按照下述操作步驟安裝軟體。建議您在安裝 Photo Loader及Acrobat Reader之前先安裝Internet Explorer及Outlook Express。

- 如何安裝Internet Explorer及Outlook Express
- 1. 打開名為 "Internet Explorer" 的資料夾。
- 2. 打開您要安裝的語言版本的資料夾,然後打開名為 "readme_casio"的檔案。
- 3. 按照自述檔案中的說明安裝Internet Explorer及 Outlook Express。
- 如何安裝Photo Loader
- 1. 打開名為 "Photo Loader" 的資料夾。
- 2. 打開名為 "English"的資料夾,然後打開名為 "Important"的檔案。
- 3. 打開名為 "Installer"的資料夾,然後打開名為 "readme"的檔案。
- 4. 按照 "readme" 中的說明安裝Photo Loader 。

))) 重要!(((

•若您要將Photo Loader從以前版本升級到新版本,並且使用由舊版本Photo Loader創建的庫管理數據及HTML檔案,則必須閱讀"Photo Loader"資料夾中的"Important"檔案。按照檔案中的說明使用現有庫管理檔案。未正確按照此說明進行操作有可能會造成現有檔案損壞或丢失。

■ 如何安裝Acrobat Reader

- **1.** 打開附帶CD-ROM上名為 "Acrobat Reader" 的資料夾。
- 2. 打開您要安裝的Acrobat Reader的語言版本的 資料夾,然後打開名為 "readme_casio" 的檔 案。
 - 按照自述檔案中的說明安裝Acrobat Reader。

如何檢視用戶文件(PDF檔案)

要執行下述操作,Macintosh電腦上必須安裝有Acrobat Reader軟體。

- 1. 打開附帶CD-ROM光碟上名為 "Acrobat Reader" 的資料夾。
- 2. 打開您要安裝的Acrobat Reader語言版的資料 夾,然後打開名為 "readme_casio" 的檔案。
- 3. 按照讀我檔案中的說明安裝Acrobat Reader。

■ 如何檢視相機的用戶說明書

- 1. 打開CD-ROM光碟上的 "Manual" 資料夾。
- 2. 打開 "Digital Camera" 資料夾,然後打開您要檢視的語言版用戶說明書的資料夾。
- 3. 打開名為 "camera_xx.pdf" 的檔案。
- **4.** "xx" 為語言代碼(英語:e,法語:f,德語:g,西班牙語:sp,義大利語:i,荷蘭語:du,中國語:ct)。
- 如何閱覽Photo Loader的用戶說明書
- 1. 打開CD-ROM光碟上的 "Manual" 資料夾。
- 2. 打開 "Photo Loader" 資料夾後打開 "English" 資料夾。
- 3. 打開 "PhotoLoader_english" 檔案。

■ 如何作為用戶登錄

登錄只能通過互聯網進行。訪問下示CASIO網站 進行登錄:

http://world.casio.com/qv/register/

選單參考

下表列出REC方式及PLAY方式中出現的選單及其設定。

• 下表中標有下線的的設定爲初始預設設定。

■ REC方式

●拍攝標籤選單

拍攝方式	□ (快照) / BS (最佳攝影) / © (動畫)
閃光	自動/②(禁止閃光)/
	3 (強制閃光)/◎ (輕減紅眼)
自拍定時器	10秒/20秒/X3/ <u>關</u>
尺寸	2048 x 1536 / 1600 x 1200 / 1280 x 960 / 640 x 480
像質	超高質/標準/經濟
EV切換	-2.0 / -1.7 / -1.3 / -1.0 / -0.7 / -0.3 / <u>0.0</u> /
	+0.3 / +0.7 / +1.0 / +1.3 / +1.7 / +2.0
白色平衡	自動/ ※ (陽光)/ ◢ (陰影)/ ★ (白熾
	燈光)/ 💢 (螢光燈) /手動
ISO敏感度	自動/ ISO 80 / ISO 160 / ISO 320 / ISO 640
數位變焦	<u>開</u> /關
檢視	<u>開</u> /關

左/右鍵	拍攝方式/閃光/EV切換/白色平衡/ISO敏感度/關
上/下鍵	拍攝方式/ <u>數位變焦</u> /閃光/白色平衡/自拍 定時器/關

●記憶標籤選單

拍攝方式	<u>開</u> /關
閃光	<u>開</u> /關
白色平衡	開/圖
ISO敏感度	開/圖
數位變焦	<u>開</u> /關

●設置標籤選單

鳴音	<u>開</u> /關		
啓動畫面	(影像可選)開/關		
檔案編號	繼續/重設		
世界時間	<u>本地</u> /世界		
	本地時間設置(城市、DST等)		
	世界時間設置(城市、DST等)		
日期樣式	年/月/日/ 日/月/年/ 月/日/年		
調節時間	時間設定		
Language	日本語 / English / Françai / Deutsch /		
	Español / Italiano / Português / 中國語 /		
	中国语 / 한국어		
自動關機	2分/5分		
格式化	格式化/取消		
重設	重設/取消		

■ PLAY方式

●顯示標籤選單

幻燈片	開始/影像/時間/間隔		
日曆	_		
最愛	表示/登錄/刪除/取消		
創建影集	<u>創建</u> /版面/設置/取消		
DPOF	選擇影像/全部影像/取消		
保護	開/所有檔案:開/取消		
旋轉	旋轉/取消		
尺寸變更	1280 x 960 / 640 x 480 / 取消		
裁剪	_		
鬧鈴	鬧鈴設置		
複製	内置記憶體 → 記憶卡/記憶卡 → 内置記憶 體/取消		


●設置標籤選單

鳴音	<u>開</u> /關		
啓動畫面	(影像可選)開/關		
檔案編號	繼續/重設		
世界時間	<u>本地</u> /世界		
	本地時間設置(城市、DST等)		
	世界時間設置(城市、DST等)		
日期樣式	年/月/日/ 日/月/年/ 月/日/年		
調節時間	時間設定		
Language	日本語 / English / Françai / Deutsch /		
	Español / Italiano / Português / 中國語 /		
	中国语 / 한국어		
自動關機	2分/5分		
格式化	格式化/取消		
重設	重設/取消		

指示燈參考

相機指示燈

本相機有兩個指示燈:一個操作/閃光燈充電指示燈及一個自拍定時器燈。這些燈點亮及閃動來表示相機的目前操作狀態。

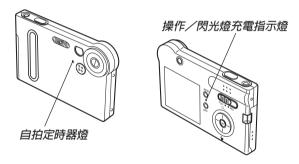

*指示燈共有兩種閃動樣式。 樣式1每秒鐘閃動一次,而樣式2每秒鐘閃動兩次。下表介紹 各閃動樣式的含義。

■ REC方式

操作/閃光燈 充電指示燈		自拍定時器燈		含義
顏色	狀態	顏色	狀態	
綠色	點亮			開機狀態
褐色	樣式1			閃光燈正在充電
綠色	點亮			顯示幕關閉
綠色	樣式2			正在保存影像
綠色	樣式1	紅色	樣式1	自拍定時倒計數(10-3)
綠色	樣式2	紅色	樣式2	自拍定時倒計數(3-1)
紅色	點亮			記憶體錯誤
紅色	點亮			記憶體已滿
紅色	樣式1			電池電力不足警告
紅色	樣式1			顯示幕關閉
綠色	樣式2			正在關機

▶▶ 重要! ◀◀

• 操作/閃光燈充電指示燈閃動過程中切勿從相機 取出記憶卡。否則會使拍攝的影像丢失。

■ PLAY方式

操作/閃光燈 充電指示燈		自拍定	時器燈	含義
顏色	狀態	顏色	狀態	
綠色	點亮			開機狀態
綠色	樣式2			正在刪除影像
紅色	點亮			記憶體錯誤
紅色	樣式1			電池電力不足警告
綠色	樣式2			正在格式化
綠色	樣式2			正在關機

USB底座指示燈

USB底座有兩個指示燈:一個 [CHARGE] 燈及一個 [USB] 燈。這些燈點亮或閃動來表示USB底座及相機的目前操作狀態。



[CHAR	GE] 燈	[USB] 燈		含義	
顏色	狀態	顏色	狀態		
紅色	點亮			正在充電	
綠色	點亮			充電完畢	
褐色	點亮			充電待機	
紅色	閃動			充電錯誤	
		綠色	點亮	USB連接	
		綠色	閃動	正在訪問電腦	

疑難排解指南

	現象	可能原因	對策
電源	電源無法打開。	1) 電池裝入方向不正確。 2) 電池已耗盡。	1) 擺正電池方向(第25頁)。 2) 對電池進行充電(第26頁)。若電池在充電後 很快耗盡,則表示電池已到達其壽命,需要 更換。購買單獨有售的NP-20鋰離子充電電 池。
	相機突然關機。	1) 自動關機功能動作(第34頁)。 2) 電池已耗盡。	1) 重新開機。 2) 對電池進行充電(第26頁)。
影像拍攝	按下快門鈕時未拍攝出影像。	1) 方式選擇器被設定為"PLAY"(顯示方式)。 2) 閃光燈正在充電。 3) 記憶體已滿。	1) 將方式選擇器對準 "REC"。 2) 等到閃光燈充電完畢。 3) 將您要保留的檔案傳送至電腦,然後從相機記憶體刪除檔案,或使用其他記憶卡。
	自拍定時器倒計時過程中 相機關機 。	電池已耗盡 。	對電池進行充電(第26頁)。
	拍攝的影像未保存在記憶 體中 。	1) 在保存作業完成之前相機斷電。 2) 在保存作業完成之前取出記憶卡。	1) 當電池指示符變爲

	現象	可能原因	對策
顯示	顯示影像的色彩與在拍攝 過程中顯示幕上顯示的不同。	在拍攝過程中,陽光或其他光源的光線直接射 入了鏡頭。	調整相機使陽光不會直接射入鏡頭。
□3 1€	影像顯示不出來 。	裝在相機中的記憶卡上保存有由其他相機拍攝 的非DCF影像。	本相機不能顯示由其他數位相機記錄在記憶卡 上的非DCF影像。
	所有鍵鈕及開關均無效。	在相機與其他設備連接過程中由靜電荷、衝擊 等原因引起的電路問題。	從相機取出電池,重新裝入後再試一次 。
Ðì	顯示幕被關閉。	1) USB通訊正在進行。	1)確認電腦已停止存取相機的檔案記憶體後, 按USB底座上的 [USB] 鈕。檢查並確認USB 底座上的 [USB] 燈未點亮後,從USB底座取 下相機。
其他		2) 顯示幕被手動關閉(在拍攝方式中)。	2) 按 [DISP] 鈕打開顯示幕。
	無法通過USB連接傳送檔案。	1) 相機未在USB底座上放好。 2) USB電纜未正確連接。 3) USB驅動程式未安裝。 4) 相機已關機。	 檢查相機與USB底座的連接情況。 檢查所有連接。 在電腦上安裝USB驅動程式(第112,117頁)。 按USB底座上的 [USB] 鈕。

顯示訊息

電池電力不足。	電池已耗盡。
最佳攝影記憶體 已滿。	當 "SCENE" 資料夾中已保存有999組設置時 試圖登錄最佳攝影設置。
記憶卡異常	記憶卡出現了問題。關閉相機電源,取出記憶 卡後再重新插入。若相同訊息再次出現,格式 化記憶卡(第109頁)。
	▶▶▶ 重要!《《《 格式化記憶卡會刪除記憶卡上的所有檔案。在格式化前試著將可恢復的檔案傳送至電腦或一些其他存儲設備。
電池電力不足。 檔案無法保存。	由於電池已耗盡,拍攝的影像無法保存。
資料夾無法建立 。	在已有9,999個檔案保存在第999個資料夾內的情況下,當您要拍攝影像時此訊息會出現。若要記錄更多的檔案,請刪除已不再需要的檔案 (第83頁)。
記憶體已滿	記憶體已存滿。若要記錄更多的檔案,刪除已 不再需要的檔案(第83頁)。

列印錯誤	在列印過程中出現下述問題之一。 • 印表機被關機 • 紙用完 • 油墨用完 • 印表機內部錯誤
屋縮失敗	由於某些原因,在影像數據保存過程中影像壓縮無法進行。再次拍攝影像。
SYSTEM ERROR	本相機的系統被破壞。請與您的經銷商或卡西 歐服務中心聯絡。
記憶卡被鎖住。	SD記憶卡的LOCK開關被鎖定。對於被鎖定的記憶卡,不能向其保存影像或從其刪除影像。
記憶卡未格式化 。	記憶卡未格式化。格式化記憶卡(第109頁)。
此檔案無法使用該 功能。	您要對檔案執行的功能不支援該檔案 。
沒有檔案 。	內置記憶體或記憶卡上無任何檔案。

沒有列印影像。 設置DPOF。	沒有DPOF設定指定影像及列印份數。配置所需要的DPOF設定(第87頁)。
此檔案無法打開 。	影像檔案或音響檔案已破損,或其爲無法由本相機顯示的檔案類型。
此功能不能使用。	當您要從內置記憶體向記憶卡複製檔案時,相機中尚未裝有記憶卡(第110頁)。
 找不到檔案 。	相機找不到由幻燈片的"影像"設定指定的影像。指定其他影像(第77頁)。

規格

主規格

■相機各功能

影像檔案格式

快照 JPEG (Exif版本2.2); DCF

(Design rule for Camera File System)

1.0標準; DPOF相容

動畫 AVI (JPEG動畫)

記錄媒體10MB內置閃光記憶體

SD記憶卡

多媒體 (MultiMedia) 卡

影像尺寸

快照 2048×1536 像素

1600×1200 像素 1280× 960 像素

640× 480 像素

動畫 320× 240 像素

大約記憶容量及檔案大小

快照

檔案大小 (像素)	像質	大約影像檔 案大小	內置10MB 閃光記憶體	64MB SD 記憶卡*
2048×1536	Fine (高質)	1.6MB	5幅	34幅
	Normal (標準)	1.2MB	7幅	45幅
	Economy (經濟)	630KB	14幅	88幅
1600×1200	Fine (高質)	1050KB	8幅	53幅
(UXGA)	Normal(標準)	710KB	12幅	79幅
	Economy(經濟)	370KB	24幅	154幅
1280×960	Fine(高質)	680KB	13幅	82幅
(SXGA)	Normal (標準)	460KB	20幅	126幅
	Economy (經濟)	250KB	35幅	221幅
640×480	Fine(高質)	190KB	46幅	294幅
(VGA)	Normal (標準)	140KB	61幅	386幅
	Economy (經濟)	90KB	98幅	618幅

• 動畫(320×240像素)

數據	读大小	最大130KB/秒
拍攝	時間	一幅動畫:最大30秒
		總動畫時間:
		最大80秒(內置記憶體)
		最大500秒(64MB SD記憶卡)*

- * 以Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.產品爲準測試。容量依記憶卡 生產廠家而不同。
- * 要確認不同容量記憶卡上能夠保存的影像數,用相應數値乘以表中的容量。

刪除 單個檔案、全部檔案 (配有保護功能)

有效像素 320萬

成像裝置1/1.8英吋正方像素彩色CCD

(總像素:335萬)

鏡頭/焦距 F4.2; f=7.1毫米 (大約相當於35毫

米膠卷相機的35毫米)

變焦 4倍數位變焦

聚焦 焦點固定

大約聚焦範圍

(從鏡頭表面起算) 80厘米至∞

曝光控制

測光 CCD的多樣測光

曝光 程式AE

曝光補償-2EV至+2EV (以1/3EV單位調節)

快門 CCD電子快門;機械快門,1至

1/6400秒(依使用的拍攝方式及ISO

敏感度的設定而不同。)

光圈 F4.2/固定

自拍定時器10秒,2秒,三聯自拍定時器

内置閃光燈

閃光範圍:0.8至2米

(ISO敏感度: "自動")

拍攝功能 快照;最佳攝影;動畫

顯示幕2.0英吋TFT彩色LCD

84.960像素(354×240)

取景器 顯示幕及光學取景器

自動日曆 至2049年

世界時間 城市;日期;時間;夏令時;32個

時區中的162個城市

輸入/輸出接口 底座接口

■ 電源要求

電源要求 鋰離子充電電池 (NP-20) ×1

大約雷池壽命:

連續拍攝(連續快照影像)	80分鐘(480幅)
連續顯示	120分鐘

上示數值爲直到斷電爲止的大約值,以在標準溫度(25°C)下的操作爲準。上示數值並不保證您使用的電池一定能達到此壽命。低溫會縮短電池壽命(第30頁)。

耗電量 DC 3.7V約3.5W

尺寸 89.5 (寬)×57 (高)×11.7 (厚) mm

(突起部除外)

重量約72g(不含電池及附件)

附件 鋰離子充電電池 (NP-20); USB底

座(CA-22);專用交流電變壓器; USB電纜;配帶;模擬卡;

CD-ROM;用戶說明書

■ 鋰離子充電電池(NP-20)

額定電壓 3.7V

額定電流 680mAh

作業溫度範圍 0°C至40°C

外形尺寸 33 (W) ×50 (H) ×4.7 (D) mm

重量約16g

■ USB底座(CA-22)

輸入/輸出終端 相機插頭; USB端口; 交流電變壓

器終端 (DC IN 5.3V)

耗電量 DC 5.3V約3.4W

尺寸 109 (W) ×38.5 (H) ×57 (D) mm

(突起部除外)

重量 約61g

■専用交流電變壓器(分離型)

電源要求 100至240V交流電,50/60Hz,

0.12A

輸出 5.3V直流電,1.0A

(突起部及電纜除外)

重量 約120g

■ 專用交流電變壓器(一體型)

電源要求 100至240V交流電,50/60Hz,

0.12A

輸出 5.3V直流電, 1.0A

尺寸 47 (W) × 20 (H) × 72 (D) mm

(突起部及電纜除外)

重量約110g

電源

- 只使用專用NP-20鋰離子充電電池向相機供電。不能使用任何其他 種類的雷池。
- 本相機沒有獨立爲時鐘供電的電池。每當電源被完全切斷(電池及 USB底座雙方)時,相機的日期及時間設定將被清除。斷電後必須 重新配置這些設定(第38頁)。

LCD板

 本LCD板爲最新LCD生產技術產品,像素合格率達99.99%。也就是 說故障率爲總像素的0.01%以下(不點亮或一定保持點亮)。